
ERE 120 05.08 -

Instrucciones de servicio

E

51093150 02.11

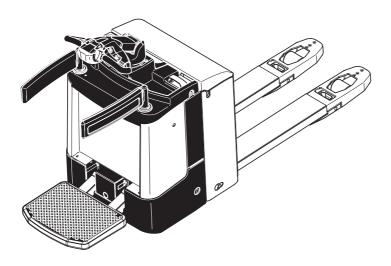



Declaración de conformidad



Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburgo Fabricante o representante establecido en la Comunidad

Tipo	Opción	N° de serie	Año de fabricación
ERE 120			

Informaciones adicionales

Por orden de

Fecha

(E) Declaración de conformidad CE

Los signatarios certifican por medio de la presente que la carretilla industrial motorizada descrita en esta documentación cumple con las Directivas Europeas 2006/42/CE (Directiva de máquinas) y 2004/108/CEE (compatibilidad electromagnética - CEM), incluyendo sus respectivas modificaciones, así como con los Reales Decretos de transposición de las directivas al derecho nacional. Cada signatario dispone de una autorización individual que le permite compilar la documentación técnica.

AVISO!

Peligro debido al uso de baterías inadecuadas y no autorizadas para la carretilla de Jungheinrich.

La construcción, el peso y las dimensiones de la batería influyen de manera considerable en la seguridad operativa de la carretilla, sobre todo en su estabilidad y capacidad de carga. El uso de baterías inadecuadas y no autorizadas para la carretilla de Jungheinrich puede comportar un empeoramiento de las propiedades de frenado de la misma durante la recuperación de energía y causar además daños considerables en el mando eléctrico. ¡El uso de baterías no autorizadas por Jungheinrich para esta carretilla puede comportar, por lo tanto, peligros considerables para la seguridad y la salud de las personas!

- ▶ Sólo está permitido usar para la carretilla las baterías autorizadas por el fabricante.
- ► Un cambio del equipamiento de batería está permitido solamente con la previa autorización del fabricante.
- ► Al cambiar o montar la batería habrá que prestar atención a su firme asiento en el habitáculo de la batería de la carretilla.
- ▶ Está terminantemente prohibido el uso de baterías no autorizadas por el fabricante.

Prefacio

Indicaciones sobre el manual de instrucciones

Para el manejo seguro de la carretilla se necesitan los conocimientos que proporciona el presente MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL. La información está presentada de forma breve y a modo de visión de conjunto. Los capítulos están ordenados por letras y las páginas están numeradas de forma continua.

En este manual de instrucciones se incluye documentación relativa a las distintas variantes de carretilla. Durante el manejo y la realización de los trabajos de mantenimiento, debe asegurarse de seguir la descripción correcta para el tipo de carretilla del que usted disponga.

Nuestros equipos se encuentran en un continuo proceso de desarrollo. En ese sentido, esperamos que entiendan nuestra necesidad de reservarnos el derecho a efectuar modificaciones en la forma y el equipamiento de nuestros productos, así como en la técnica empleada. Por este motivo, del contenido del presente manual de instrucciones no se deriva derecho alguno con respecto a determinadas características del equipo.

Advertencias de seguridad y señalización

Las advertencias de seguridad y las explicaciones importantes están marcadas mediante el siguiente sistema de símbolos gráficos:

↑ PELIGRO!

Indica una situación de peligro extremadamente grave. De no tenerse en cuenta esta indicación se producirían lesiones graves irreversibles e incluso la muerte.

↑ AVISO!

Indica una situación de peligro extremadamente grave. De no tenerse en cuenta esta indicación podrían producirse lesiones graves irreversibles o lesiones mortales.

⚠ PRECAUCIÓN!

Indica una situación de peligro. De no tenerse en cuenta esta indicación podrían producirse lesiones leves o moderadas.

NOTA

Indica peligro para bienes materiales. De no observarse esta indicación podrían producirse daños materiales.

- Este símbolo aparece delante de las indicaciones y las explicaciones.
 - Indica el equipamiento de serie
 - Indica el equipamiento adicional

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual del presente manual de instrucciones corresponde a JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35 22047 Hamburgo - Alemania

Teléfono: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Índice de contenido

Α	Uso previsto y apropiado	11
1 2 3 4 5	Generalidades	11 11 11 12 12
В	Descripción del vehículo	13
1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Descripción del uso Descripción de los grupos constructivos y del funcionamiento Cuadro sinóptico de los grupos constructivos Descripción de funcionamiento Datos técnicos Prestaciones Dimensiones Pesos Bandajes Normas EN Condiciones de aplicación Requisitos eléctricos Lugares de marcación y placas de características	13 14 14 16 19 20 24 25 25 25
С	Transporte y primera puesta en servicio	29
1 2 3 4	Carga mediante grúa	29 31 32 33
D	Batería - mantenimiento, carga, cambio	35
1 2 3 4 5 5.1 5.2	Disposiciones de seguridad para la manipulación de baterías de ácido . Tipos de batería	35 36 38 39 41 41 43

Е	Manejo	45
1	Disposiciones de seguridad para el empleo de la carretilla industrial	45
2	Descripción de los elementos de indicación y manejo	47
2.1	Indicador de descarga de batería	51
3	Puesta en servicio de la carretilla	52
3.1	Verificaciones y actividades antes de la puesta en servicio diaria	52
3.2	Preparar la carretilla para el servicio	53
3.3	Estacionar la carretilla de forma segura	54
3.4	Controlador de descarga de batería	55
4	El trabajo con la carretilla	56
4.1	Normas de seguridad para la circulación	56
4.2	Parada de emergencia, marcha, dirección y frenado	58
4.3	Recoger, transportar y depositar unidades de carga	64
5	Ayuda en caso de incidencias	67
5.1	La carretilla no marcha	67
5.2	No es posible elevar la carga	67
6	Mover la carretilla sin accionamiento propio	68
7	Equipamiento adicional	70
7.1	Teclado de mando CanCode	70
7.2	Configurar los parámetros de la máquina con CanCode	76
7.3	Parámetros	78
7.4	Instrumento de indicación CanDis	83
7.5	Módulo de acceso ISM	85
F	Mantenimiento de la carretilla	87
1	Seguridad de funcionamiento y protección del medio ambiente	87
2	Normas de seguridad para trabajos de mantenimiento preventivo	87
3	Mantenimiento e inspección	92
4	Lista de chequeo para el mantenimiento	93
4.1	Empresario	93
4.2	Servicio Post-venta	95
5	Materiales de servicio y esquema de lubricación	99
5.1	Manejo seguro de los materiales de servicio	99
5.2	Esquema de lubricación	101
5.3	Materiales de servicio	103
6	Descripción de los trabajos de mantenimiento y reparación	104
6.1	Preparación de la carretilla para los trabajos de mantenimiento y reparación	104
6.2	Cambio de la rueda motriz	105
6.3	Verificar el nivel del aceite hidráulico	105
6.4	Desmontar la tapa delantera	106
6.5	Verificar fusibles eléctricos	107
6.6	Nueva puesta en servicio de la carretilla tras los trabajos de limpieza o	
	de mantenimiento	108
7	Paralización de la carretilla	109
7.1	Medidas antes de la puesta fuera de servicio	109

7.2	Medidas durante la puesta fuera de servicio	110
7.3	Nueva puesta en servicio de la carretilla después de la puesta fuera de	
	servicio	111
8	Inspección de seguridad periódica y después de acontecimientos extra-	
	ordinarios	112
9	Puesta fuera de servicio definitiva, retirada de la carretilla	112
10	Medición de vibraciones humanas	112

Anexo

Manual de instrucciones de la batería de tracción JH

Este manual de instrucciones sólo está permitido para los tipos de batería de la marca Jungheinrich. En caso de utilizar otras marcas, se tienen que respetar los manuales de instrucciones de los fabricantes.

A Uso previsto y apropiado

1 Generalidades

La carretilla descrita en el presente manual de instrucciones es apta para elevar, bajar y transportar unidades de carga.

El uso, manejo y mantenimiento de la carretilla debe realizarse con arreglo a las indicaciones del presente manual de instrucciones. Un empleo distinto al previsto no se considerará apropiado y puede causar daños a personas, a la carretilla, o a valores materiales.

2 Aplicación prevista y apropiada

NOTA

La carga máxima a tomar y la distancia a la carga máxima permitida figura en el diagrama de cargas y no debe sobrepasarse.

La carga debe quedar apoyada en el dispositivo tomacargas o tomarse con un implemento autorizado por el fabricante.

La carga debe situarse de forma centrada entre las horquillas y estar en contacto con el dorsal del carro portahorquillas.

- Elevación y descenso de cargas.
- Transporte de cargas bajadas.
- Está prohibida la marcha con la carga elevada (>500 mm).
- Está prohibido transportar y elevar personas.
- Está prohibido empujar o arrastrar unidades de carga.

3 Condiciones de aplicación admitidas

- Uso en entornos industriales y empresariales.
- Rango de temperaturas admitido 5°C a 40°C.
- El uso está permitido solamente sobre suelos firmes, resistentes y planos.
- El uso está permitido solamente sobre vías de circulación autorizadas por el empresario.
- Circulación por pendientes hasta un máximo de 15 %.
- Está prohibido circular por pendientes en sentido transversal o diagonal.
 Transportar la carga orientada cuesta arriba.
- Uso en el tránsito semipúblico.
- En caso de aplicaciones en condiciones extremas, la carretilla precisa un equipamiento especial y se requiere una autorización especial.

No está permitido el uso de las carretillas en zonas de protección antideflagrante.

4 Obligaciones del empresario

En virtud del presente manual de instrucciones, el empresario es cualquier persona física o jurídica que usa la carretilla industrial por su cuenta o que encarga el uso de la misma. En casos especiales (p. e. leasing, arrendamiento), el empresario es aquella persona que, de acuerdo con lo convenido contractualmente entre el propietario y el usuario de la carretilla, tiene que asumir las obligaciones de servicio. El empresario tiene obligación de garantizar que se dé a la carretilla exclusivamente el uso previsto y que se eviten riesgos de cualquier tipo que pudieran poner en peligro la vida o la salud del usuario o de terceros. Además tiene que vigilar que se observen las normativas de prevención de accidentes, las demás reglas de seguridad, así como las directrices de servicio, mantenimiento y mantenimiento preventivo. El empresario ha que garantizar que todos los usuarios hayan leído y comprendido las presentes instrucciones de servicio.

NOTA

En caso de inobservancia del presente manual de instrucciones se pierde el derecho de garantía. Lo mismo se aplicará en caso de que el cliente y/o terceras personas hayan efectuado trabajos indebidos en el objeto sin la previa autorización por parte del fabricante.

5 Montaje de implementos y/o accesorios

Montaje de accesorios

El montaje o la incorporación de equipos adicionales que afectan a las funciones de la carretilla industrial o que completan dichas funciones, se permitirá única y exclusivamente con la previa autorización por escrito del fabricante. En caso necesario, se deberá solicitar una autorización de las autoridades locales.


El consentimiento de las autoridades no exime, sin embargo, de la autorización del fabricante.

B Descripción del vehículo

1 Descripción del uso


La carretilla es una carretilla elevadora eléctrica de lanza dotada de plataforma abatible y estribos de seguridad. Opcionalmente, puede estar dotada de una plataforma fija. Esta carretilla ha sido diseñada para el uso sobre un suelo plano para el transporte de mercancías. Es posible recoger vagonetas y palets con suelo abierto o tablas transversales fuera de la zona de las ruedas porteadoras.

La capacidad nominal de carga se debe consultar en la placa de características o la placa de capacidades de carga Qmax.

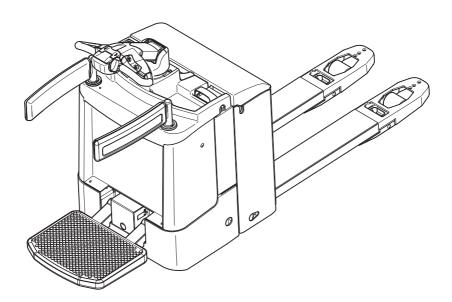

2 Descripción de los grupos constructivos y del funcionamiento

2.1 Cuadro sinóptico de los grupos constructivos

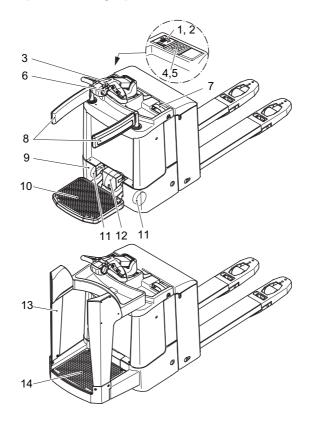

Р	os	Denominación	Po	os	Denominación
1	0	CanDis	8	•	Estribo de seguridad plegable
2	•	Indicador del estado de carga	9	•	Protección antichoque
3	•	Barra timón	10	•	Plataforma independiente abatible
4	0	CanCode	11	•	Rueda de apoyo
5	•	Llavín conmutador	12	•	Rueda motriz
6	•	Controler	13	0	Plataforma fija
7	•	DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA (Enchufe de la batería)	14	0	Alfombra de seguridad

= versión estándar	○ = onción
• - Version estandar	O - opcion

2.2 Descripción de funcionamiento

Dispositivos de seguridad

- El contorno cerrado y liso de la máquina con bordes redondeados permite un manejo seguro de la misma.
- Las ruedas están cubiertas por una estable protección antichoques.
- El interruptor de parada de emergencia permite desconectar rápidamente todas las funciones eléctricas en caso de situaciones de peligro.

Sistema hidráulico

- Las funciones de elevación y descenso se activan accionando los pulsadores "Elevar dispositivo tomacargas" y "Bajar dispositivo tomacargas".
- Al activar la función de elevación, se pone en marcha el grupo motor-bomba que bombea el aceite hidráulico desde el depósito de aceite hacia el cilindro de elevación.

Concepto de seguridad de la parada de emergencia

- La parada de emergencia es activada por la placa mando de tracción.
- La placa mando de dirección envía una señal de estado del sistema; esta señal es controlada y supervisada por la placa mando de tracción. En caso de no enviarse la señal o de detectar errores, se activa automáticamente un frenado de la máquina hasta que ésta se detiene. Los indicadores de control del display indican la parada de emergencia.
- Tras encender la máquina, el sistema efectúa un autodiagnóstico.

Puesto del conductor

- Todas las funciones de marcha y elevación se manejan con suavidad sin tener que desplazar la mano.
- Lanza para el óptimo control de la carretilla.
- La carretilla está dotada de una plataforma abatible y un estribo de seguridad móvil. Opcionalmente, la carretilla puede estar dotada de una plataforma fija y un estribo de seguridad rígido.

Plataforma de conductor

 Las funciones de marcha no se liberan hasta que el conductor no se encuentra en la plataforma de conductor.

Grupo de tracción

- Un motor de corriente trifásica fijo acciona la rueda motriz a través de una transmisión de ruedas cónicas rectas.
- La placa mando de tracción electrónica proporciona una regulación continua del régimen del motor de tracción y, por lo tanto, una arranque uniforme y sin tirones, una potente aceleración y un frenado regulado electrónicamente con recuperación de energía.
- El conductor puede escoger entre 3 programas de marcha distintos en función de la carga y del entorno: desde el modo de alto rendimiento hasta el de ahorro de energía.

Barra timón

- Todas las funciones de marcha y elevación se manejan con suavidad sin tener que desplazar la mano.
- La dirección se efectúa por medio de una barra timón.

- El grupo de tracción puede girarse +/- 90°.

Dirección

- La dirección se efectúa por medio de una barra timón ergonómica.
- El grupo de tracción puede girarse +/- 90°.

Dirección eléctrica

La dirección eléctrica es un sistema que se controla a si mismo.
 Es decir, el mando de dirección supervisa constantemente todo el sistema de dirección. Si se detecta un error, el mando de tracción interrumpe la marcha, activa el frenado generador hasta la parada de la carretilla y a continuación el freno electromagnético.

Instalación eléctrica

- instalación de 24 voltios.
- Placa mando electrónico de tracción, elevación y dirección de serie.

Elementos de mando e indicación

- Los elementos de mando ergonómicos permiten manejar la máquina sin fatiga y dosificar los movimientos de marcha con suavidad.
- El indicador de descarga de la batería muestra la capacidad de la batería disponible.
- Los displays opcionales CanDis muestran informaciones importantes para el conductor así como el programa de marcha, las horas de servicio, la capacidad de batería y los avisos de incidencia.

3 Datos técnicos

Indicación de los datos técnicos según la norma VDI 2198. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y ampliaciones.


3.1 Prestaciones

		ERE 120	
Q	Capacidad de carga nominal	2000	kg
С	Distancia al centro de gravedad de la carga con horquillas de longitud estándar	600	mm
	Velocidad de marcha, servicio de acompañante a pie con / sin carga	4,2	km/h
	Velocidad de marcha, servicio de conductor autoportado con / sin carga	7,5 / 8,5	km/h
	Tiempo de elevación con / sin carga nominal	2,3 / 1,8	S
	Tiempo de descenso con / sin carga	2,4 / 2,4	S
	Capacidad máx. de rampa (5 min) con / sin carga	8,0 / 16,0	%

3.2 Dimensiones

		ERE 120	
h14	Altura de barra timón en posición de marcha	1130 / 1450	mm
h13	altura de las púas de la horquilla bajadas	85	mm
h3	Carrera nominal de elevación	122	mm
b1	Ancho de máquina	700	mm
b5	Ancho exterior sobre horquillas	510/540/670	mm
е	Anchura de la horquilla	172	mm
а	Distancia de seguridad	200	mm
	Peso propio:	Placa de características, carretilla	

3.2.1 Hoja de dimensiones para carretilla con plataforma abatible

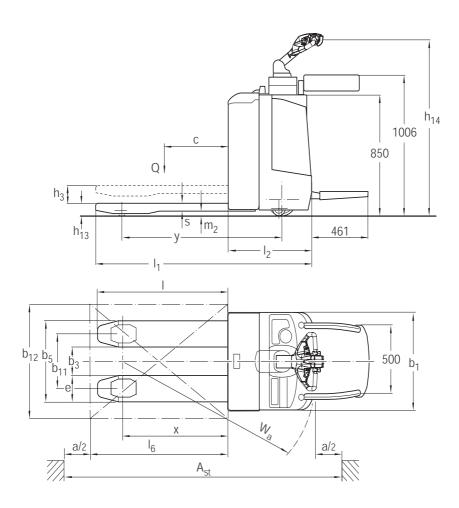

Anchos de pasillo de trabajo ERE 120

Longitud hasta dorsal de horquillas $I_2 = 754$ mm (servicio de conductor acompañante)

(todas las medidas en mm)

I	I ₁ ³⁾	y ¹⁾³⁾	x 1)	I ₆	b ₁₂	$W_a^{1)2)3)$	A _{st} ²⁾³⁾
1000	1754	1326*	759	1000	800	1537	1978
1150	1904	1476*	909	1200	800	1687	2178
1200	1954	1526*	959	1200	800	1737	2178
1400	2154	1726*	1159	1400	700	1937	2378
1600	2354	1926**	1359	1600	1200	2197	2578
1950	2704	1902**	1335	2000	800	2113	2978
2150	2904	2102**	1535	2100	700	2313	3078
2400	3154	2352**	1785	2400	1200	2563	3378

 $I_1 = I_2 + I$

 $A_{st} = W_a + I_6 - x + a$ (palet longitudinal)

 $^{*&#}x27;y = 1_1 - 242 \text{ mm} - 186 \text{ mm}$


^{**} y = I₁ - 242 mm - 560 mm

¹⁾ Parte de carga elevada; con la parte de carga bajada: +55 mm

²⁾ con servicio de conductor autoportado: 462 mm

³⁾ versión de batería XL; con versión larga de batería (I2 = 682 mm): -72 mm

3.2.2 Hoja de dimensiones para carretilla con plataforma fija

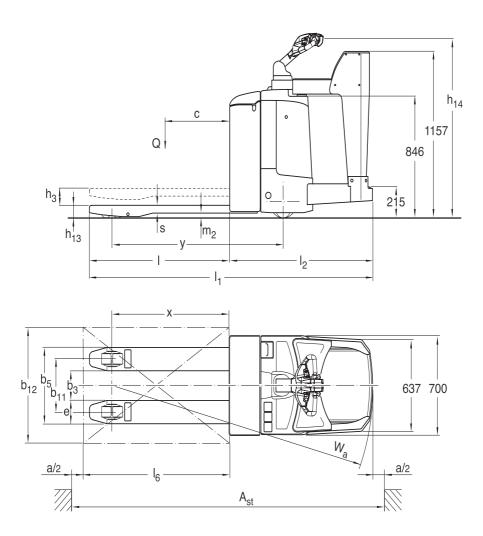

3.3 Pesos

	ERE 120	
Peso propio sin batería (larga/XL)	249/264	kg
Peso por eje con carga delante/detrás + batería	958/1711	kg
Peso por eje sin carga delante/detrás + batería	524/145	kg
Peso de batería	370	kg

3.4 Bandajes

	ERE 120
Tamaño de bandajes, grupo de tracción	230 x 65
Tamaño de bandajes, parte de carga	85 x 100
Rueda de apoyo (rodillo doble)	125 x 54
Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)	1x + 2 / 2

3.5 Normas EN

Nivel de presión sonora continua

- ERE 120: 66 dB(A)

según EN 12053 de conformidad con ISO 4871.

El nivel de presión sonora continua es un valor determinado de conformidad con la normativa vigente teniendo en cuenta la presión acústica registrada durante la marcha, la elevación y la marcha en vacío. El nivel de ruido (presión acústica) se mide directamente en el oído del conductor.

Vibración

- ERE 120: 0,67 m/s²

según EN 13059

De acuerdo con las normas vigentes, la aceleración de las vibraciones que actúa sobre el cuerpo en posición de manejo, es la aceleración lineal integrada y ponderada en la vertical. Ésta se determina al sobrepasar pasarelas a una velocidad constante. Estos datos de medición han sido determinados una única vez para la máquina y no se deben confundir con las vibraciones humanas contempladas en la directiva "2002/44/CE/Vibraciones". Para la medición de las vibraciones humanas el fabricante ofrece un servicio específico, (véase "Medición de vibraciones humanas" en la pagina 112).

Compatibilidad electromagnética (EMV)

El fabricante declara que el producto respeta los valores límite relativos a las interferencias electromagnéticas y a la inmunidad ante las interferencias, y que se ha efectuado un control de descarga de electricidad estática de conformidad con EN 12895 y con las indicaciones en ella contenidas.

Sólo está permitido efectuar modificaciones en los componentes eléctricos o electrónicos o en su distribución con la autorización previa por escrito de la empresa fabricante.

3.6 Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente


- durante el funcionamiento entre 5°C y 40°C

En caso de un uso permanente bajo cambios extremos de temperatura o de la humedad del aire, se precisa un equipamiento especial para las carretillas y se requiere la correspondiente autorización.

3.7 Requisitos eléctricos


El fabricante confirma el cumplimiento de los requisitos de diseño y fabricación del equipamiento eléctrico siempre que la carretilla se use de forma prevista y apropiada según la norma EN 1175 "Seguridad de carretillas industriales - requisitos eléctricos".

3.8 Lugares de marcación y placas de características

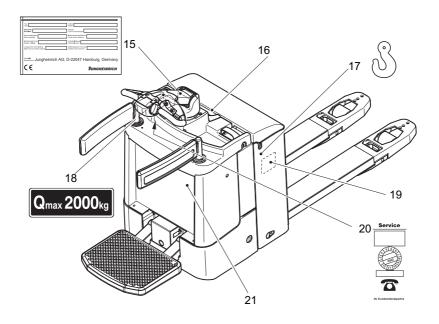

Pos	Denominación		
15	Placa de características		
16	Número de serie		
17	Puntos de enganche para la carga/descarga con grúa		
18	Capacidad de carga Qmáx		
19	Placa de características, batería		
20	Etiqueta de inspección		
21	Denominación de la carretilla		

3.8.1 Placa de características

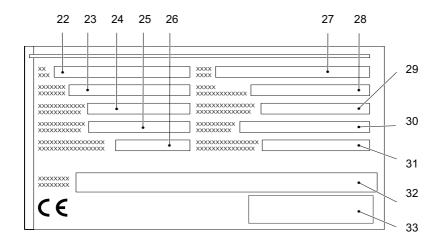

Pos.	Denominación	Pos.	Denominación
22	Tipo	28	Año de fabricación
23	Número de serie	29	Distancia al centro de gravedad de la carga en mm
24	Capacidad de carga nominal en kg	30	Potencia de motor
25	Tensión de la batería en V	31	Peso de batería mín./máx. en kg
26	Tara sin batería en kg	32	Fabricante
27	Opción	33	Logotipo del fabricante

Le rogamos que en caso de tener preguntas sobre la carretilla o los pedidos de las piezas de recambio indique el número de serie (23).

3.8.2 Diagrama de cargas de la carretilla



El diagrama de cargas (34) indica la capacidad de carga máxima Q (en kg) con la carga distribuida uniformemente en el dispositivo tomacargas.

C Transporte y primera puesta en servicio

1 Carga mediante grúa

↑ AVISO!

Peligro de accidentes si la carga mediante grúa se realiza de manera inadecuada

El uso de aparejos de elevación inapropiados y el uso inadecuado de los mismos puede provocar la caída de la carretilla al cargarla mediante grúa.

No chocar con la carretilla contra objetos durante su elevación o dejar que efectúe movimientos incontrolados. En caso necesario, fijar la máquina con ayuda de cordones de guía.

- ▶ Sólo está permitida la carga de la máquina a personas formadas en la manipulación de medios de enganche y aparejos de elevación.
- ▶ Durante la carga mediante grúa debe llevarse calzado de protección.
- No permanecer debajo de carga elevadas.
- No acceder a la zona de peligro o permanecer en el espacio peligroso.
- ▶ Utilizar únicamente aparejos de elevación con suficiente capacidad de carga (acerca del peso de la carretilla véase la placa de características)
- Colocar los aparejos de la grúa únicamente en los puntos de enganche previstos para tal fin y protegerlos contra desplazamientos accidentales.
- ▶ Utilizar los medios de enganche únicamente en el sentido de la carga especificado.
- Colocar los medios de enganche del aparejo de la grúa de tal manera que no toquen ninguna piezas montada durante la elevación.

Cargar la carretilla mediante una grúa

Requisitos previos

 Estacionar la carretilla de forma segura, (véase "Estacionar la carretilla de forma segura" en la pagina 54).


Herramientas y material necesario

- Aparejo de elevación
- Aparejo de grúa

Procedimiento

 Enganchar los aparejos de la grúa en los puntos de enganche (17).

Ahora la carretilla está lista para ser cargada con una grúa.

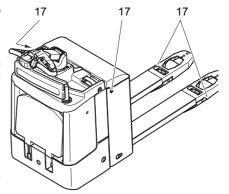

2 Retirar la protección de transporte

El dispositivo de seguridad para el transporte sirve para frenar la carretilla sin la masa de la batería.

En la zona de la cubierta delantera hay una placa indicadora del dispositivo de seguridad para el transporte (), que debe retirarse tras montar la batería.

Retirar la protección de transporte

Requisitos previos


- Bajar la plataforma de conductor abatible.
- Retirar la tapa delantera, (véase "Desmontar la tapa delantera" en la pagina 106).

Procedimiento

- Retirar la brida sujetacables (35).
- Soltar la tuerca (36) y retirar la protección de transporte.

La protección de transporte ha sido retirada y la carretilla puede ponerse en servicio según las prescripciones, (véase "Puesta en servicio de la carretilla" en la pagina 52).

Para transportes posteriores sin batería hay que dejar la protección de transporte en la carretilla.

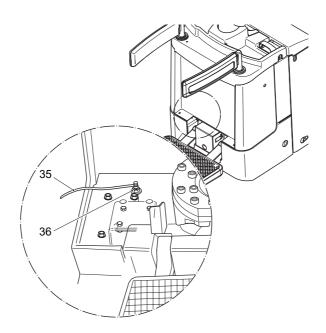

3 **Transporte**

AVISO!

Movimientos incontrolados durante el transporte

Si la carretilla no está asegurada debidamente para el transporte, podrían producirse accidentes graves.

- ▶La carga / descarga sólo debe ser llevada a cabo por personal técnico debidamente formado y de conformidad con las recomendaciones de las directrices VDI 2700 y VDI 2703. En cada caso concreto se debe efectuar una apreciación adecuada de las medidas de seguridad necesarias durante la carga que se deben aplicar de manera correcta.
- ▶ Durante el transporte sobre un camión o un remolque hay que amarrar la carretilla de manera apropiada.
- ► El camión o remolque debe disponer de anillas de anclaje o amarres.
- La carretilla se debe asegurar con calces para impedir que se produzcan movimientos involuntarios.
- ▶Utilizar únicamente correas de sujeción o de anclaje con suficiente resistencia nominal.

Asegurar la carretilla para transporte


Herramientas y material necesario

- Correas de sujeción / correas de anclaie

Procedimiento

- · Conducir la carretilla sobre el vehículo encargado del transporte.
- · Estacionar la carretilla de forma (véase "Estacionar segura. carretilla de forma segura" en la pagina 54).
- · Amarrar las correas (37) en la

carretilla y tensarlas suficientemente. Ahora la carretilla está lista para ser transportada.

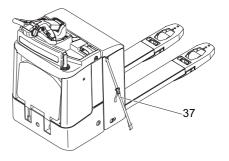

4 Primera puesta en servicio

↑ PRECAUCIÓN!

¡Conducir la carretilla sólo con corriente de batería! La corriente alterna rectificada causa daños a los componentes electrónicos. La longitud de los cables de conexión a la batería (cables flexibles) debe ser inferior a 6 m y su sección ha de ser, como mínimo, de 50 mm².

Procedimiento

- · Comprobar si el equipamiento está al completo
- En su caso, montar la batería, (véase "Desmontar y montar la batería" en la pagina 41)
- Cargar la batería, (véase "Cargar la batería" en la pagina 39)

Ahora es posible poner en servicio la carretilla, (véase "Puesta en servicio de la carretilla" en la pagina 52)

NOTA

Carretillas con equipamiento para cámara frigorífica

- Las carretillas destinadas a las aplicaciones en cámaras frigoríficas se equipan con un aceite hidráulico apto para cámaras frigoríficas y una rejilla protectora en lugar de la luneta protectora en el mástil de elevación.
- ▶ Si una carretilla con aceite para cámaras frigoríficas se utiliza fuera de la cámara frigorífica es posible que las velocidades de decenso aumenten.

D Batería - mantenimiento, carga, cambio

1 Disposiciones de seguridad para la manipulación de baterías de ácido

Personal de mantenimiento

La carga, el mantenimiento y el cambio de las baterías sólo podrán ser realizados por personal formado a tal efecto. Al efectuar esas tareas, se deben respetar el presente manual de instrucciones y las prescripciones de los fabricantes de la batería y de la estación de carga de batería.

Medidas de protección contra incendios

Al manipular las baterías no se debe fumar ni usar llama libre alguna. No debe haber sustancias inflamables ni materiales de servicio susceptibles de provocar chispas a una distancia de al menos 2 m de la zona en la que se ha estacionado la carretilla para efectuar la carga. El local tiene que disponer de ventilación. Deben estar disponibles y preparados medios de protección contra incendios.

Mantenimiento de la batería

Las tapas de las celdas de la batería deben mantenerse secas y limpias. Los bornes y terminales de cables deben estar limpios, deben contar con una capa ligera de grasa para polos y deben estar firmemente atornillados.

↑ PRECAUCIÓN!

Antes de cerrar la tapa de la batería, debe asegurarse de que el cable de la misma no sufra daños. Si los cables están dañados existe el peligro de que se produzca un cortocircuito.

Eliminación de baterías

Las baterías sólo se podrán desechar siguiendo y respetando las normas nacionales en materia de protección medioambiental o las leyes sobre eliminación de desechos. Es obligatorio atenerse a las indicaciones del fabricante respecto a la eliminación de desechos.

Peligro de accidente y lesiones al manipular baterías

Las baterías contienen un ácido disuelto que es tóxico y corrosivo. Evite siempre el contacto con el ácido de la batería.

- ▶El ácido de la batería debe ser eliminado siempre de conformidad con las normas.
- ► Al trabajar con las baterías debe llevarse obligatoriamente ropa protectora y gafas protectoras.
- ► Evite que el ácido de la batería entre en contacto con la piel, la ropa o los ojos, en caso necesario lave los restos de ácido con abundante agua limpia.
- ► Si se producen lesiones (p. ej. al entrar el ácido en contacto con la piel o los ojos), acuda inmediatamente al médico.
- Si se derrama ácido de la batería, neutralícelo inmediatamente con abundante aqua.
- ►Únicamente se pueden utilizar baterías con caja de batería cerrada.
- ▶ Respete siempre las disposiciones legales.

↑ AVISO!

Peligro de accidentes debido al uso de baterías inapropiadas

El peso y las dimensiones de las baterías influyen de manera considerable en la estabilidad y la capacidad de carga de la carretilla. Un cambio en el equipamiento de baterías está permitido solamente con la autorización previa del fabricante ya que se requieren pesos de compensación si se montan baterías más pequeñas. Al cambiar o montar la batería habrá que prestar atención a su firme asiento en el habitáculo de la batería de la carretilla.

Antes de realizar cualquier trabajo en las baterías, se debe estacionar la carretilla de modo seguro ((véase "Estacionar la carretilla de forma segura" en la pagina 54)).

2 Tipos de batería

Según la versión de la carretilla, ésta puede estar equipada con diferentes tipos de baterías. La siguiente tabla especifica la combinación prevista como equipamiento estándar indicando también la respectiva capacidad:

Tipo de batería	Habitáculo de batería aprox. 227 mm	Peso	Habitáculo de batería aprox. 299 mm	Peso
Batería de 24 V (capacidad incrementada)	2 EPzS 230 Ah	230 kg	2 EPzS 345 Ah	312 kg
Batería de 24 V (capacidad incrementada)	2 EPzS 250 Ah	220 kg	2 EPzS 375 Ah	290 kg
Batería de 24V (de bajo mantenimiento)	2 PzW 220 Ah	220 kg	3 PzW 330 Ah	290 kg

Tipo de batería	Habitáculo de batería aprox. 227 mm	Peso	Habitáculo de batería aprox. 299 mm	Peso
Batería de 24V (sin mantenimiento)	2 PzW 200 Ah	220 kg	3 PzW 300 Ah	302 kg

Los pesos de la batería se deben consultar en la placa de características de la misma. Las baterías con polos no aislados deben cubrirse con una esterilla aislante antideslizante.

3 Liberar la batería

Peligro de aplastamiento

► Al cerrar la tapa / el capó no debe haber nada entre la tapa / capó y la carretilla.

↑ AVISO!

Peligro de accidentes si la carretilla no está estacionada de modo seguro

Es peligroso y está terminantemente prohibido estacionar la carretilla en pendientes o con el dispositivo tomacargas elevado.

- ► La carretilla debe estacionarse únicamente sobre una superficie plana. En casos especiales, se debe, p. ej., proteger la carretilla mediante calces.
- ►El mástil de elevación y las horquillas deben estar siempre completamente bajados.
- ► El lugar de estacionamiento debe seleccionarse de tal modo que ninguna persona pueda resultar lesionada por los brazos de horquilla bajados.


Requisitos previos

- Estacionar la carretilla en posición horizontal.
- Estacionar la carretilla de forma segura, (véase "Estacionar la carretilla de forma segura" en la pagina 54).

Procedimiento

- Sacar el interruptor de parada de emergencia (7).
- Levante la tapa de la batería (38) con ayuda de la empuñadora (39) y pliéguela.

Se puede acceder a la clavija de batería (40) y el cierre de batería (42)

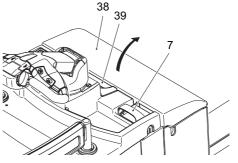

4 Cargar la batería

↑ AVISO!

Peligro de explosión a causa de los gases generados durante la carga

Al cargar la batería se desprende una mezcla de oxígeno e hidrógeno (gas detonante). La gasificación es un proceso químico. Esta mezcla de gas es altamente explosiva, por lo que no debe entrar en contacto con ninguna llama.

- ►El cable de carga que une la estación de carga de la batería con la clavija de batería únicamente debe enchufarse y desenchufarse con la estación de carga y la carretilla desconectados.
- La tensión y la capacidad de carga del cargador deben coincidir con las de la batería
- ► Antes del proceso de carga, hay que comprobar si los empalmes de cables y los conectores presentan daños apreciables a simple vista.
- ▶ Ventilar suficientemente el local en el que se carga la carretilla.
- ▶ La tapa de la batería debe estar abierta y las superficies de los vasos de la batería deben estar al descubierto durante el proceso de carga con el fin de garantizar una ventilación suficiente.
- ▶ Al manipular las baterías no se debe fumar ni usar llama libre alguna.
- ▶ No debe haber sustancias inflamables ni materiales de servicio susceptibles de provocar chispas a una distancia de al menos 2 m de la zona en la que se ha estacionado la carretilla para efectuar la carga.
- ▶ Deben estar disponibles y preparados medios de protección contra incendios.
- ► No colocar ningún objeto metálico sobre la batería.
- Las normas de seguridad proporcionadas por los fabricantes de la batería y de la estación de carga son de obligado cumplimiento.

Cargar la batería


Requisitos previos

 Liberar la batería, (véase "Liberar la batería" en la pagina 38).

Procedimiento

- Separar la clavija de batería (40) de la toma del vehículo.
- Conectar la clavija de batería (40) al cable de carga (41) del cargador estacionario.
- Iniciar el proceso de carga según el manual de instrucciones del cargador.

La batería se está cargando.

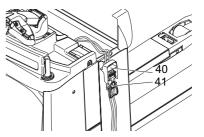

Finalizar la carga de la batería, restablecer la disponibilidad para el servicio

NOTA

Si el proceso de carga se interrumpe, no está disponible toda la capacidad de la batería

Requisitos previos

- La carga de la batería ha terminado completamente.

Procedimiento

- Finalizar el proceso de carga según el manual de instrucciones del cargador.
- · Sacar la clavija de batería del cargador.
- · Conectar la clavija de batería a la carretilla.

La carretilla está nuevamente preparada para el servicio.

5 Desmontar y montar la batería

↑ AVISO!

Peligro de accidente al desmontar y montar la batería

Al desmontar y montar la batería pueden producirse lesiones por aplastamiento y quemaduras debido al peso y a los ácidos de la batería.

- Observe el apartado "Normas de seguridad para el manejo de baterías con ácido" en este mismo capítulo.
- ► Al desmontar y montar la batería debe llevarse calzado de seguridad.
- ▶ Utilice únicamente baterías con celdas aisladas y conectores de polos aislados.
- ► Estacione la carretilla en posición horizontal para evitar que la batería resbale hacia fuera.
- ►El cambio de batería únicamente debe realizarse con aparejos de grúa con suficiente capacidad de carga.
- ►Únicamente deben utilizarse equipos de cambio de batería autorizados (bastidor de cambio de batería, estación de cambio de batería, etc.).
- ► Compruebe que la batería se encuentra correctamente asentada en el compartimento de la batería de la carretilla.

5.1 Extracción de la batería hacia arriba

Desmontaje de batería

Requisitos previos


- Estacionar la carretilla de forma segura, (véase "Estacionar la carretilla de forma segura" en la pagina 54).
- Liberar la batería, (véase "Liberar la batería" en la pagina 38).

Procedimiento

- Sacar la clavija de batería (40) de la toma de la máquina.
- Colocar el cable de batería sobre el cofre de batería de forma que no pueda resultar dañado al sacar la batería.
 - Afloje el tornillo (43) del dispositivo de seguridad de la batería y retire dicho dispositivo (42).
- Enganchar los aparejos de grúa en los cáncamos (44).
- Los aparejos de la grúa deben ejercer una tracción vertical. Los ganchos de los aparejos de la grúa no deberán caer sobre los vasos de la batería bajo ninguna circunstancia.
 - · Sacar la batería del habitáculo tirando de ella hacia arriba.

La batería está desmontada.

Para el montaje hay que proceder en el orden inverso al arriba descrito debiéndose prestar atención a que la posición de montaje sea correcta y la conexión de la batería se realice debidamente.

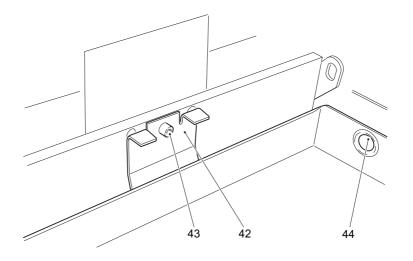

5.2 Extracción lateral de la batería

⚠ PRECAUCIÓN!

Peligro de aplastamiento

Al desmontar y montar la batería lateralmente existe el peligro de aplastamiento.

▶ Al desmontar y montar la batería no poner la mano entre la batería y el chasis.

Desmontaje de batería

Requisitos previos

- Estacionar la carretilla de forma segura, (véase "Estacionar la carretilla de forma segura" en la pagina 54).
- Liberar la batería, (véase "Liberar la batería" en la pagina 38).

Herramientas y material necesario

Estación de cambio de baterías / carro portabaterías

Procedimiento

- Sacar la clavija de batería (40) de la toma de la máquina.
- Soltar el bloqueo de batería (35).
- Colocar la estación de cambio de baterías / el carro portabaterías al lado de la carretilla.
- Mover el bloqueo de batería hasta el tope.
- Empujar la batería con cuidado para sacarla de la carretilla y colocarla encima de la estación de cambio de baterías / el carro portabaterías.

La batería está desmontada.


Montaje de batería

Requisitos previos

- Estacionar la carretilla de forma segura, (véase "Estacionar la carretilla de forma segura" en la pagina 54).
- Liberar la batería, (véase "Liberar la batería" en la pagina 38).

Procedimiento

Para el montaje hay que proceder en el orden inverso al arriba descrito debiéndose prestar atención a que la posición de montaje sea correcta y la conexión de la batería se realice debidamente.

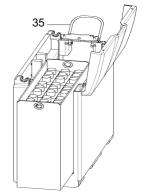



E Manejo

1 Disposiciones de seguridad para el empleo de la carretilla industrial

Permiso de conducir

La carretilla industrial sólo debe ser usada por personas las cuales han sido instruidas en el manejo, hayan demostrado al empresario o a su encargado sus capacidades de conducir y manipular cargas y hayan sido encargadas explícitamente del manejo de la carretilla; en su caso, se deberá respetar la normativa nacional vigente.

Derechos, obligaciones y reglas de comportamiento del conductor

El conductor tiene que estar informado sobre sus derechos y obligaciones y haber sido instruido en el manejo de la carretilla, así como conocer el contenido de las presentes instrucciones de servicio. Hay que concederle los derechos necesarios. Con carretillas que se utilizan en servicio de conductor acompañante, hay que llevar calzado de protección durante el manejo.

Prohibición de uso por personas no autorizadas

Durante el tiempo de uso, el conductor es el responsable de la carretilla. Debe prohibir a las personas no autorizadas conducir o accionar la carretilla. No está permitido llevar a personas ni elevarlas.

Daños y defectos

Si se detectan daños o cualquier tipo de defecto en la carretilla o en el equipo accesorio, deberán comunicarse de inmediato al personal de vigilancia. Está prohibido utilizar aquellas carretillas cuyo servicio no resulte seguro (p. ej., debido al desgaste de las ruedas o a averías en los frenos) mientras no se hayan reparado debidamente.

Reparaciones

El conductor que no cuente con una formación especializada y la correspondiente autorización no podrá realizar jamás reparaciones ni modificaciones en la carretilla. Dicho conductor no deberá desactivar en ningún caso los dispositivos de seguridad ni ningún interruptor, ni modificar sus ajustes.

Zona de peligro



Peligro de accidentes o de sufrir lesiones en la zona de peligro de la carretilla

La zona de peligro es aquella zona en la cual las personas corren peligro debido a los movimientos de marcha o elevación de la carretilla, de sus dispositivos tomacargas (p. ej., brazos de horquilla o implementos) o de la mercancía cargada.


Forma parte de la zona de peligro también aquella zona que se pueda ver afectada por la caída de unidades de carga o la caída/el descenso de un equipo de trabajo.

- ▶ Hay que expulsar las personas no autorizadas de la zona de peligro.
- ▶En caso de peligro para personas, hay que dar a tiempo una señal de aviso.
- ➤ Si las personas no autorizadas no abandonan la zona de peligro a pesar de haber sido instadas a hacerlo, hay que detener inmediatamente la carretilla industrial.

Dispositivos de seguridad y placas de advertencia

Es obligatorio observar los dispositivos de seguridad, las placas y los rótulos de advertencia ((véase "Lugares de marcación y placas de características" en la pagina 26)) y las indicaciones de advertencia descritas en este manual de instrucciones.

2 Descripción de los elementos de indicación y manejo

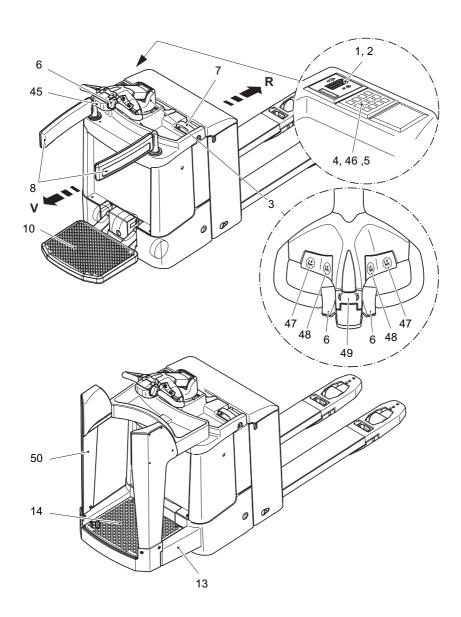

Pos	Elemento de mando e indicación		Función
1	CanDis	0	Instrumento de indicación para - Estado de carga de la batería - Horas de servicio - Avisos de advertencia - Configuración de parámetros
2	Indicador del estado de carga	•	Estado de carga de la batería
3	Barra timón		 Mover a la zona de frenado (B) ((véase "Parada de emergencia, marcha, dirección y frenado" en la pagina 58)): la carretilla es frenada mecánicamente. Mover a la zona de circulación (F): ((véase "Parada de emergencia, marcha, dirección y frenado" en la pagina 58)): el freno mecánico se suelta y la carretilla está lista para circular.
4	CanCode	0	Sustituye el llavín conmutador - Liberación de la carretilla mediante la introducción del correspondiente código - Selección del programa de marcha - Configuración de códigos - Configuración de parámetros
	Acceso codificado	0	Sustituye el llavín conmutador. - Conectar y desconectar la corriente de mando. - Liberación de las funciones de la carretilla.
46	ISM	0	Sustituye el llavín conmutador Liberación de la carretilla con tarjeta / transpondedor Indicación de la disponibilidad para el servicio Captura de datos operativos Intercambio de datos con tarjeta / transpondedor
5	Llavín conmutador con llave	•	 Liberación de la carretilla mediante el encendido de la tensión de mando Sacando la llave, la carretilla está asegurada contra el uso por parte de personas no autorizadas
6	Controler	•	Regular el sentido de marcha y la velocidad de marcha.
7	Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA	•	Interrumpe la conexión con la batería – Se desconectan todas las funciones eléctricas y la carretilla es frenada


Pos	Elemento de mando e indicación		Función
8	Estribos de seguridad (protecciones laterales) rebatibles	•	Si los estribos de seguridad (protecciones laterales) no están abiertos y la plataforma de conductor está cargada y abierta (bajada):
			la velocidad de marcha se limita a 6 km/ h, como máximo.
10	Plataforma de conductor	•	Servicio de conductor acompañante
	abatible		 Plataforma en posición superior: la velocidad de marcha con conductor acompañante se limita a 4,5 km/h, como máximo.
			Servicio de conductor autoportado, la plataforma de conductor posee una función de pulsador de hombre muerto:
			 Plataforma en posición inferior y sin cargar: función de marcha bloqueada.
			 Plataforma en posición inferior y cargada con el usuario (ambos estribos han de estar abiertos o replegados totalmente): función de marcha liberada.
13	Plataforma de conductor fija (al pisarla, todas las funciones son liberadas)	0	Únicamente es posible el servicio de conductor autoportado.
14	Interruptor de plataforma (al pisarlo, todas las funciones son liberadas)	0	Sólo servicio de conductor autoportado, el interruptor de plataforma dispone de la función de pulsador de hombre muerto:
			Interruptor de plataforma cargado (pisado):
			marcha y todas las funciones liberadas. – Interruptor de plataforma sin cargar: la carretilla frena por inercia.
45	Tecla de protección por inversión	•	Servicio de conductor acompañante: - Función de seguridad que al ser accionada fuerza a la carretilla durante aprox. 3 s a trasladarse en el sentido de marcha (R) y luego se desactiva hasta que el controler se ponga en la posición neutra unos instantes.
			Servicio de conductor autoportado: - Sin función (opcionalmente es posible la misma función que en el servicio de conductor acompañante)
47	Pulsador "Descenso"	•	 El mecanismo de elevación baja.
48	Pulsador "Elevación"	•	 El mecanismo de elevación sube.

Pos	Elemento de mando e indicación		Función
49	Pulsador de señal de aviso (claxon)	•	Pulsador para la señal de aviso
50	Estribos de seguridad (protecciones laterales) rígidos (versión "plataforma de conductor fija")	0	Únicamente es posible el servicio de conductor autoportado.
● = e	equipamiento de serie		○ = equipamiento adicional

2.1 Indicador de descarga de batería

Una vez liberada la carretilla con el interruptor de llave, el acceso codificado o ISM, se indica el estado de carga de la batería. Los colores del LED (51) indican los siguientes estados:

Color del LED	Capacidad restante
verde	40 - 100 %
naranja	30 - 40 %
verde/naranja intermitente 1Hz	20 - 30 %
rojo	0 - 20 %

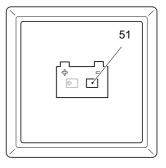

→

Si el LED rojo se enciende, ya no es posible elevar unidades de carga con la carretilla. La función de elevación no se vuelve a liberar hasta que la batería conectada no esté cargada en un 70 %, como mínimo.

Si el LED rojo parpadea y la carretilla no está lista, hay que avisar al Servicio técnico del fabricante. El parpadeo del LED rojo corresponde a un código del mando de la carretilla. La secuencia de parpadeo de las luces intermitentes indica el tipo de incidencia.

3 Puesta en servicio de la carretilla

3.1 Verificaciones y actividades antes de la puesta en servicio diaria

⚠ AVISO!

Los daños o cualquier tipo de defecto en la carretilla o en el equipo accesorio (equipamiento especial) podrían provocar accidentes.

Si al realizar los siguientes controles se detectan daños o cualquier tipo de defecto en la carretilla o en el equipo accesorio (equipamiento especial), la carretilla no deberá ser utilizada hasta que no haya sido reparada debidamente.

- ▶ Informe inmediatamente a su superior de los defectos detectados.
- ► La carretilla defectuosa debe ser marcada y puesta fuera de servicio.
- ► No se podrá volver a poner la carretilla en servicio hasta que el fallo haya sido localizado y subsanado.

Realización de una revisión antes de la puesta en servicio diaria

Procedimiento

- · Comprobar el funcionamiento del sistema hidráulico.
- Comprobar si la fijación de la batería y las conexiones de los cables presentan daños y si su asiento es fijo.
- Comprobar la batería y los componentes de la batería.
- Comprobar el asiento fijo y el funcionamiento de la clavija de batería.
- Comprobar si el dispositivo tomacargas presenta daños detectables como grietas o fisuras, y comprobar si hay horquillas deformadas o que presenten un desgaste acusado.
- Comprobar si la rueda motriz y las ruedas de carga presentan daños.
- Comprobar la legibilidad e integridad de las señalizaciones y placas,(véase "Lugares de marcación y placas de características" en la pagina 26).
- Comprobar la función de retorno de la barra timón (amortiguador de barra timón).
- Comprobar el retorno automático de los elementos de mando en posición cero tras su accionamiento.
- · Comprobar el funcionamiento de la señal de aviso.
- Comprobar el funcionamiento del freno.
- Comprobar el funcionamiento de la tecla de protección por inversión y del interruptor de parada de emergencia.
- Comprobar las puertas y / o las tapas.
- Comprobar si la luneta protectora presenta da
 ños.

3.2 Preparar la carretilla para el servicio

Encender la carretilla

Requisitos previos


 Se han realizado las verificaciones y actividades anteriores a la puesta en servicio diaria, (véase "Verificaciones y actividades antes de la puesta en servicio diaria" en la pagina 52).

Procedimiento

- Empujar hacia abajo la PARADA DE EMERGENCIA (clavija de batería) (7) hasta que quede enclavada.
- · Encender la carretilla, para ello
 - Introducir la llave en el llavín conmutador (60) y girarla hacia la derecha hasta el tope en la posición "I" o, en caso de disponer de un CANCODE (4,○), introducir el código de liberación, (véase "Teclado de mando CanCode" en la pagina 70).
- Comprobar si funciona el pulsador de señal de aviso (49).
- Comprobar el funcionamiento de la función de elevación.
- · Comprobar el funcionamiento de la dirección.
- Comprobar la función de frenado de la barra timón (3).

La carretilla está lista para el servicio.

- El indicador de descarga de la batería (59) muestra el estado de carga disponible de la batería.
- O El instrumento de indicación (CANDIS) (1) muestra el estado de carga disponible de la batería y las horas de servicio.

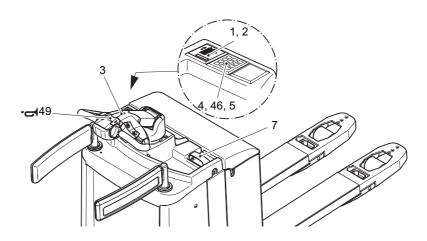

3.3 Estacionar la carretilla de forma segura

↑ AVISO!

Peligro de accidente si la carretilla no está estacionada de modo seguro

Es peligroso estacionar la carretilla en pendientes, sin el freno accionado o con la carga elevada o el dispositivo de suspensión de la carga elevado, por lo que está totalmente prohibido.


- La carretilla únicamente debe estacionarse sobre una superficie nivelada. En casos especiales, se debe asegurar la carretilla p. ej. mediante cuñas.
- ► El mástil de elevación y la horquilla de carga deben estar siempre completamente bajados.
- ► El lugar de estacionamiento debe seleccionarse de tal modo que ninguna persona pueda resultar herida con los dientes de horquilla bajados.

Estacionar la carretilla de forma segura

Procedimiento

- · Bajar por completo el dispositivo tomacargas.
- Girar la rueda motriz hasta que quede en "posición recta".
- Coloque la lanza en "posición recta".
 - Desactivar el llavín conmutador (5) y sacar la llave.
 - Si la carretilla está equipada con CanCode (4), pulsar la tecla O.
 - Si la carretilla está equipada con ISM (46), pulsar la tecla roja.
 - Pulsar el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA (7).
 - Pliegue el estribo de seguridad abatible (en caso de haber uno disponible).

La carretilla está estacionada.

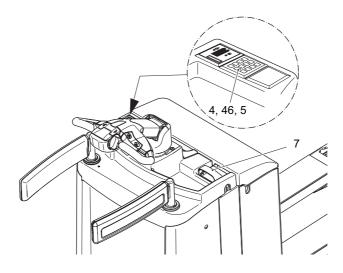

3.4 Controlador de descarga de batería



El ajuste de serie del indicador de descarga de batería / controlador de descarga se realiza con baterías estándar. Si se utilizan baterías sin mantenimiento o baterías especiales, los puntos de indicación y de desconexión del controlador de descarga de la batería deberán ser ajustados por personal especializado y autorizado. De no realizarse este ajuste, la batería puede quedar dañada por una descarga profunda.

Si la batería no alcanza la capacidad restante, se desactiva la función de elevación. Aparece la correspondiente indicación (51). La función de elevación no se vuelve a liberar hasta que la batería conectada no esté cargada en un 70%, como mínimo.

4 El trabajo con la carretilla

4.1 Normas de seguridad para la circulación

Trayectos transitables y zonas de trabajo

Sólo está permitido conducir por las vías y caminos autorizados para la circulación. Personas no autorizadas no deben acceder a la zona de trabajo. La carga debe almacenarse sólo en los lugares previstos para ello.

La carretilla debe moverse exclusivamente en zonas de trabajo suficientemente iluminadas para evitar poner en peligro personas y materiales. Para trabajar con la carretilla en condiciones de visibilidad insuficientes es necesario un equipamiento adicional.

↑ PELIGRO!

Las cargas autorizadas por puntos y por superficies de los recorridos no deben excederse.

En los puntos sin visibilidad es necesaria la presencia de una segunda persona para dar instrucciones.

El conductor debe asegurarse de que durante el proceso de carga o descarga la rampa de carga o el puente de carga no se retiren ni se aflojen.

Comportamiento durante la marcha

El conductor debe adaptar la velocidad del vehículo a las condiciones locales. Debe conducir despacio, p. ej., en curvas, antes de y en pasos estrechos, al atravesar puertas oscilantes y en zonas de mala visibilidad. Debe respetar siempre una distancia segura de frenado respecto a los vehículos que le precedan, y debe mantener la carretilla siempre bajo control. Queda prohibida la detención brusca (excepto en caso de peligro), el giro rápido y el adelantamiento en una zona peligrosa o sin visibilidad. Está prohibido asomarse o sacar los brazos fuera de la zona de trabajo y de mando.

Condiciones de visibilidad durante la marcha

El conductor debe mirar en el sentido de la marcha y poseer siempre una visión suficiente del recorrido por el que está circulando. Si se transportan unidades de carga que obstaculizan la vista, la carretilla tiene que circular con la carga en la parte posterior. Si esto no fuera posible, una segunda persona tiene que ir al lado de la carretilla de manera que pueda avisar al conductor de eventuales peligros u obstáculos y mantener el contacto visual con el mismo. Avanzar a velocidad de peatón y extremar las precauciones. Detener la carretilla inmediatamente si se pierde el contacto visual.

Circulación por pendientes ascendentes y descendentes

La circulación por pendientes ascendentes y descendientes sólo está permitida cuando éstas estén consideradas como vías transitables, estén limpias y no resulten deslizantes, y sean seguras para la circulación de conformidad con las especificaciones técnicas del vehículo. Al conducir por estas zonas, la unidad de carga debe ir siempre colocada cuesta arriba. Está prohibido girar, circular en sentido transversal y estacionar la carretilla en pendientes ascendentes o descendentes. Sólo está permitido circular por las pendientes descendentes con una velocidad reducida y estando en disposición de frenar en todo momento.

Circulación en montacargas y rampas de carga

La circulación en montacargas está permitida sólo si éstos disponen de la capacidad de carga suficiente, si su tipo de construcción es apropiado para la circulación y si el empresario ha autorizado la circulación en los mismos. Hay que verificar estos extremos antes de circular. Hay que introducir la carretilla con la unidad de carga delante en el montacargas; allí la carretilla debe estacionarse de tal manera que no pueda tocar las paredes de la caja del montacargas. Las personas que acompañan la carretilla en el montacargas no deben entrar antes de que la carretilla esté parada de modo seguro, y tienen que salir del montacargas antes que la carretilla. El conductor debe asegurarse de que durante el proceso de carga y descarga no se retire o suelte la rampa de carga / el puente de carga.

4.2 Parada de emergencia, marcha, dirección y frenado

4.2.1 PARADA DE EMERGENCIA (clavija de batería)

NOTA

De la función de seguridad PARADA DE EMERGENCIA se encarga la clavijad e batería accesible desde el exterior.

Activar PARADA DE EMERGENCIA (sacando la clavija de batería)

Procedimiento

Peligro de accidentes

El funcionamiento de la PARADA DE EMERGENCIA (clavija de batería) no debe verse afectado por objetos depositados.

- No utilizar la PARADA DE EMERGENCIA (clavija de batería) (7) como freno de servicio.
 - Sacar la PARADA DE EMERGENCIA (clavija de batería) (7).

Todas las funciones eléctricas están desconectadas. La carretilla es frenada hasta su parada total.


Desactivar la función de PARADA DE EMERGENCIA

Procedimiento

• Volver a enchufar la PARADA DE EMERGENCIA (clavija de batería) (7).

Todas las funciones eléctricas están conectadas, y la carretilla vuelve a estar lista para el servicio.

Si las carretillas disponen de CanCode y ISM, siguen estando desconectadas.

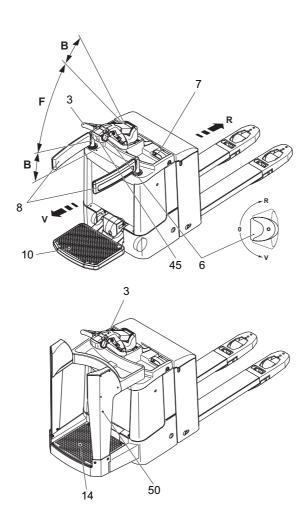

↑ PRECAUCIÓN!

► Conducir la máquina sólo con las tapas y cubiertas cerradas y bloqueadas correctamente.

↑ AVISO!

Peligro de aplastamiento

Durante la conducción y el direccionamiento se requiere la máxima atención, vigilando especialmente el área externa del contorno del vehículo.

- ► Al levantar la plataforma, no ponga las manos entre ésta y la pared del vehículo.
- ► En caso del servicio de acompañante a pie, asegúrese de mantener una distancia suficiente respecto a la carretilla.

Carretilla con plataforma abatible y lanza giratoria

Existen dos tipos de marcha diferenciados:

- marcha con servicio de acompañante a pie
- marcha con servicio de conductor acompañante

Marcha con servicio de conductor acompañante

Requisitos previos

 Poner en servicio la carretilla, (véase "Puesta en servicio de la carretilla" en la pagina 52)

Procedimiento

- Girar ambos estribos de seguridad abatibles (8) hacia dentro.
- Los dos estribos de seguridad deben estar siempre replegados o extendidos al mismo tiempo, en caso contrario se desconectan todas las funciones (E-1926).
 - Levantar la plataforma (10).
 - Desplazar la barra timón (3) hacia la zona de circulación (F).
 - Accionar el controler (6) en el sentido de marcha deseado: hacia delante (V) o hacia atrás (R).
- Al soltar el controler, este retrocede automáticamente a su posición cero.
 - Regular la velocidad de la marcha con el controler (6).

Se suelta el freno y la carretilla emprende la marcha en el sentido seleccionado.

Durante el servicio de conductor acompañante, la carretilla únicamente podrá circular a velocidad reducida.

Marcha con servicio de conductor acompañante

Requisitos previos

 Poner en servicio la carretilla, (véase "Puesta en servicio de la carretilla" en la pagina 52)

Procedimiento

• Girar el estribo de seguridad abatible (8) hacia fuera.

- Bajar la plataforma (10).
- Desplazar la barra timón (3) hacia la zona de circulación (F).
- Accionar el controler (6) en el sentido de marcha deseado: hacia delante (V) o hacia atrás (R).
- Al soltar el controler, éste retrocede automáticamente a su posición cero.
 - Regular la velocidad de la marcha con el controler (6).

Se suelta el freno y la carretilla emprende la marcha en el sentido seleccionado.

Asegurar la carretilla para evitar que ruede cuesta abajo:

Si la carretilla retrocede en una subida, el mando lo detecta inmediatamente y el freno del controler se activa automáticamente después de un breve retroceso.

NOTA

- Cuando la plataforma no está cargada y los estribos de seguridad no están abiertos, la función de marcha está bloqueada.
- ► Cuando la plataforma está cargada y los estribos de seguridad no están abiertos, la carretilla sólo se puede manejar con una velocidad de marcha reducida.
- ► Cuando la plataforma está cargada y sólo uno de los estribos de seguridad está abierto, la función de marcha está bloqueada.

Carretilla con plataforma fija

Requisitos previos

 Poner en servicio la carretilla, (véase "Puesta en servicio de la carretilla" en la pagina 52)

Procedimiento

- · Subir a la plataforma de conductor (46).
- Accionar el controler (6) en el sentido de marcha deseado: hacia delante (V) o hacia atrás (R).
- Al soltar el controler, éste retrocede automáticamente a su posición cero.
 - Regular la velocidad de la marcha con el controler (6).

Se suelta el freno y la carretilla emprende la marcha en el sentido seleccionado.

4.2.3 Dirección

↑ PRECAUCIÓN!

En las curvas estrechas el conductor sobresale del contorno externo de la carretilla.

Procedimiento

• Mover la barra timón (3) hacia la izquierda o la derecha.

La carretilla es conducida en el sentido deseado.

4.2.4 Frenado

El comportamiento de la máquina durante el frenado depende en gran parte del estado de la vía de circulación. El conductor tiene que tener en cuenta este hecho durante la conducción.

El frenado de la carretilla se puede llevar a cabo de tres formas distintas:

- Con interruptor de PARADA DE EMERGENCIA (freno magnético)
- Con el freno por contracorriente (regulador de marcha)
- con el freno de servicio

⚠ AVISO!

Peligro de accidentes

El comportamiento de la carretilla durante el frenado depende en gran parte del estado del suelo.

- ► El conductor tiene que tener en cuenta el estado de las vías de circulación durante el frenado
- ►En situaciones de peligro, hay que frenar la carretilla sólo mediante el freno de servicio.

Frenado con el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA

Procedimiento

• Pulsar el interruptor de parada de emergencia (7) hacia abajo.

Se interrumpe el circuito eléctrico, se desactivan todas las funciones eléctricas y se frena la carretilla de manera forzada (freno magnético).

Será posible continuar la marcha cuando se vuelva a desbloquear el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA (7) tirando de él.

Frenado con el freno por contracorriente

Procedimiento

• Mover el controler (2) durante la marcha en sentido contrario al de la marcha.

La carretilla es frenada por contracorriente hasta reiniciar la marcha en el sentido contrario.

La fuerza del frenado puede ser ajustada por el servicio Post-venta.

Frenado con el freno de servicio (carretilla con plataforma fija)


Procedimiento

• Pulsar el interruptor antichoque (45).

La carretilla se frena.

Frenado con el freno de servicio (carretilla con plataforma abatible)

Procedimiento



El motor de tracción se frena mediante el freno generador (freno por motor) hasta que la carretilla se detiene por completo.

Cuando la carretilla está parada, se activa el freno magnético.

NOTA

Si la lanza avanza demasiado lentamente hasta la posición de frenado, se debe poner remedio a la causa que provoca esa lentitud. En caso necesario, se debe sustituir el resorte neumático.

4.3 Recoger, transportar y depositar unidades de carga

↑ AVISO!

Peligro de accidentes debido a cargas no debidamente tomadas y aseguradas Antes de recoger una unidad de carga, el conductor tiene que cerciorarse de que dicha carga está debidamente paletizada y no supera la capacidad de carga admisible de la carretilla.

- ► Hay que expulsar cualquier persona de la zona de peligro de la carretilla. Detener inmediatamente el trabajo con la carretilla si las personas no abandonan la zona de peligro.
- ▶ Transportar únicamente cargas debidamente tomadas y aseguradas. Ante el riesgo de vuelco o caída de alguna de las partes de la carga, se deben adoptar medidas de seguridad adecuadas.
- Las cargas dañadas no deben ser transportadas.
- ▶ Jamás deben superarse las cargas máximas indicadas en el diagrama de capacidades de carga.
- ▶ No situarse ni permanecer nunca debajo de dispositivos tomacargas elevados.
- ▶ A las personas no se les permite subirse a los dispositivos tomacargas.
- No está permitido elevar a personas.
- ▶ Introducir las horquillas debajo de la carga lo máximo posible.

NOTA

Con la plataforma bajada y en plataformas fijas, la alfombra de seguridad (14) debe ser activada por el operario, para que se desbloqueen las funciones de elevación / descenso.

NOTA

Durante las operaciones de apilado y desaplilado hay que conducir la carretilla a una velocidad lenta adecuada.

4.3.1 Recoger unidad de carga

Requisitos previos

- La unidad de carga está debidamente paletizada.
- El peso de la unidad de carga se corresponde con la capacidad de carga de la carretilla.
- Con cargas pesadas, el peso está repartido homogéneamente entre los brazos de la horquilla.

47 48 48 47

Procedimiento

- · Acercar la carretilla lentamente al palet.
- Introducir lentamente los brazos de horquilla en el palet hasta que el dorsal de horquilla toque el palet.

- La unidad de carga no debe sobresalir de las puntas de las horquillas más de 50 mm.
 - · Accionar el pulsador "Elevar" (48) hasta alcanzar la altura de elevación deseada.

Se eleva la unidad de carga.

La velocidad de elevación y descenso se puede regular en continuo mediante el recorrido de la tecla.

Recorrido de tecla corto = elevación / descenso lentos

Recorrido de tecla largo = elevación / descenso rápidos

♠ PRECAUCIÓN!

►Al alcanzar el tope final del dispositivo tomacargas, hay que soltar inmediatamente el pulsador.

4.3.2 Transportar la unidad de carga

Transportar unidades de carga

Requisitos previos

- Unidad de carga debidamente recogida.
- El mástil de elevación ha sido bajado para el transporte (aprox. 150 200 mm por encima del suelo).
- Estado del suelo impecable.

Procedimiento

- · Acelerar y frenar la carretilla con suavidad.
- Adaptar la velocidad de marcha a las características de las vías de circulación y a la carga que se transporta.
- Conducir la carretilla a una velocidad constante.
- En los cruces y en las zonas de paso, prestar atención al tráfico.
- En las zonas de mala visibilidad, conducir siempre con ayuda de una persona que dé las indicaciones necesarias.
- En las subidas y bajadas, transportar la carga siempre orientada pendiente arriba y no conducir nunca en sentido transversal ni virar.

4.3.3 Depositar la unidad de carga

Requisitos previos

- La ubicación de almacenaje es adecuada para depositar la carga.

Procedimiento

- · Colocar el mástil de elevación en posición vertical.
- Acercar la carretilla con cuidado a la ubicación de almacenaje.
- Accionar la tecla "Bajar" (47) hasta que las horquillas se liberen de la carga.
- Evitar bajar la carga con brusquedad para no dañar la mercancía ni el dispositivo tomacargas.
- · Bajar el dispositivo tomacargas.
- · Sacar las horquillas con cuidado del palet.

La unidad de carga está depositada.

5 Ayuda en caso de incidencias

Este capítulo permite al usuario localizar y remediar él mismo los fallos simples o las consecuencias de un manejo incorrecto. En la delimitación de fallos, se debe proceder efectuando las tareas señaladas en la tabla en el orden en que aparecen en ella.

Si, a pesar de haber adoptado las siguientes "Medidas de subsanación", no hubiera sido posible poner la carretilla en estado de disposición para el servicio o se visualizase una avería o un fallo en el sistema electrónico con el correspondiente código de fallo, le rogamos informe al servicio técnico del fabricante.

El resto de averías y fallos sólo podrán ser solucionados por personal especializado del servicio técnico del fabricante. El fabricante dispone de técnicos del servicio de atención al cliente formados especialmente para esas tareas.

Para poder reaccionar de forma rápida y eficaz a las averías, los siguientes datos son importantes y de gran ayuda para el servicio de atención al cliente:

- Número de serie de la carretilla
- Código de fallo de la unidad de indicación (si lo hay)
- Descripción del fallo
- Ubicación actual de la carretilla.

5.1 La carretilla no marcha

Causa posible	Medidas de subsanación
PARADA DE EMERGENCIA (clavija de heteria) no emplyfode.	- Comprobar la PARADA DE
de batería) no enchufada.	EMERGENCIA (clavija de batería),
 Llavín conmutador en posición O. 	en caso necesario, hay que enchufarla.
 Carga de batería demasiado reducida. 	Poner el llavín conmutador en posición
	l.
 Fusible defectuoso. 	 Comprobar la carga de la batería;
	en caso necesario, cargar la batería.
	 Comprobar los fusibles.

5.2 No es posible elevar la carga

Posible causa	Medidas de subsanación
La carretilla no está lista para el servicio	Aplicar todas las medidas de subsanación descritas bajo la incidencia "La carretilla no marcha"
El nivel de aceite hidráulico es demasiado bajo	Comprobar el nivel del aceite hidráulico
El controlador de descarga de batería se ha desconectado	Cargar la batería
Fusible defectuoso	Comprobar los fusibles
Carga demasiado alta	Observar la capacidad de carga máxima, véase placa de características.

6 Mover la carretilla sin accionamiento propio

↑ AVISO!

Movimiento no controlado de la carretilla

En caso de poner fuera de servicio los frenos, se debe estacionar la carretilla sobre un suelo nivelado, ya que no se ejercerá frenado ninguno.

- ▶ No suelte el freno en pendientes ascendentes y descendentes.
- ▶ Vuelva a bloquear el freno en el lugar de destino.
- ▶ No estacione la carretilla con el freno suelto.

Soltar el freno

Herramientas y material necesario

- Dos tornillos M5X16
- Llave

Procedimiento

- Desconectar el llavín conmutador, CanCode (○).
- Tirar del interruptor de parada de emergencia.
- Proteger la carretilla contra posibles movimientos involuntarios.
- Abrir la tapa delantera (72) y depositarla en un lugar seguro, (véase "Desmontar la tapa delantera" en la pagina 106).
- Enroscar los dos tornillos M5X16 hasta el tope y levantar la placa de anclaje (52).


El freno está suelto, es posible mover la carretilla.

Purgar el aire del freno

Procedimiento

- Volver a desenroscar los dos tornillos M5X16.
- · Montar la tapa delantera.

Queda restablecido el estado del freno.

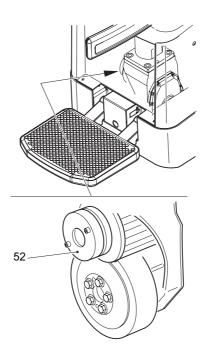

7 Equipamiento adicional


7.1 Teclado de mando CanCode

Descripción del teclado de mando CanCode

El teclado de mando se compone de 10 teclas numéricas, una tecla de ajuste (SET) y una tecla \bigcirc .

La tecla O indica los siguientes estados operativos por medio de un diodo luminoso rojo/verde:

- Función de acceso codificado (puesta en servicio de la carretilla).
- Configuración del programa de marcha según ajuste y carretilla.
- Configuración y modificación de parámetros.

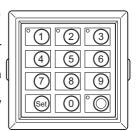

7.1.1 Acceso codificado

Tras introducir el código correcto, la carretilla está lista para el servicio. Es posible asignarle un código individual a cada carretilla, cada usuario o hasta a todo un grupo de usuarios. En estado de suministro, el código viene indicado en una lámina autoadhesiva. ¡Modificar el código maestro y de usuario si se trata de la primera puesta en servicio!


Para las máquinas para conductor autoportado y las para conductor acompañante hay que configurar códigos distintos.

Puesta en servicio

Procedimiento

- Enchufar la clavija de batería.
 El LED (58) se enciende emitiendo una luz roja.
- Introducir el código.
 Si el código es correcto, el LED (58) emite una luz verde. Si el LED rojo (58) parpadea, se ha introducido un código incorrecto; hay que repetir la entrada.

La carretilla está encendida

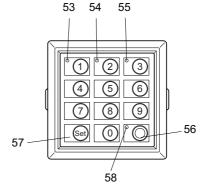

La tecla "Set" (57) no tiene ninguna función en el modo de usuario.

Desconexión

Procedimiento

· Pulsar la tecla O.

La carretilla está apagada.

Es posible también desconectar la máquina automáticamente una vez transcurrido un tiempo preajustado. Para ello, hay que ajustar el correspondiente parámetro del acceso codificado, (véase "Ajustes de parámetros" en la pagina 71).

7.1.2 Parámetros

En el modo de programación, es posible configurar los parámetros utilizando el teclado de mando.

Grupos de parámetros

El número del parámetro está compuesto por tres cifras. La primera cifra denomina el grupo de parámetros conforme a la tabla 1. La segunda y tercera cifra sirven para la numeración correlativa de 00 a 99.

N°	Grupos de parámetros
0XX	Configuraciones del acceso codificado (códigos, liberación de los
	programas de marcha, desconexión automática, etc.)

7.1.3 Ajustes de parámetros

Para modificar los ajustes de la carretilla se tiene que introducir el código maestro.

- El código maestro ajustado de fábrica es 7-2-9-5. ¡Modificar el código maestro durante la primera puesta en servicio!
- Para las máquinas para conductor autoportado y las para conductor acompañante hay que configurar códigos distintos.

Modificar las configuraciones de la carretilla

Procedimiento

- · Pulsar la tecla O (56).
- · Introducir el código maestro.
- · Introducir el número de parámetro de tres dígitos.
- · Confirmarlo con la tecla SET (57).
- Introducir el valor de ajuste según la lista de parámetros.
- → Si se introduce un valor no admitido, el LED (58) de la tecla O (56) parpadea emitiendo una luz roja.
 - · Introducir de nuevo el número de parámetro.
 - Introducir de nuevo el valor de ajuste o modificarlo.
 - Confirmarlo con la tecla SET (57).
 - · Repetir el proceso para los demás parámetros.
 - · Por último, pulsar la tecla O (56).

Las configuraciones o ajustes se han guardado.

Lista de parámetros

N°	Función	Rango de valores de ajuste	Valor de ajuste estándar	Observaciones Procedimiento
000	Modificar código maestro: La longitud (4 a 6 dígitos) del código maestro determina también la longitud (4 a 6 dígitos) del código. Si se han programado códigos, sólo es posible introducir un nuevo código con el mismo número de dígitos. Si se quiere modificar el número de dígitos de los códigos, hay que eliminar primero todos los códigos existentes.	0000 - 9999 ó 00000 - 99999 ó 000000 - 999999	7295	- (EI LED 53 parpadea) Introducir el código actual - Confirmarlo (Set 57) - (LED 54 parpadea) Introducir un código nuevo - Confirmarlo (Set 57) - (LED 55 parpadea) Repetir código nuevo - Confirmarlo (Set 57) - (LED 55 parpadea) Repetir código nuevo - Confirmarlo (Set 57)
001	Añadir un código (máx. 250)	0000 - 9999 ó 00000 - 99999 ó 000000 - 999999	2580	 (LED 54 parpadea) Introducir un código Confirmarlo (Set 57) (LED 55 parpadea) Repetir la introducción del código Confirmarlo (Set 57)
Los L	ED 53-55 se encuentran	en los campos de te	eclado 1-3.	•

N°	Función	Rango de valores de ajuste	Valor de ajuste estándar	Observaciones Procedimiento
002	Modificar código	0000 - 9999 6 00000 - 99999 6 000000 - 999999		- (LED 53 parpadea) Introducir el código actual - Confirmarlo (Set 57) - (LED 54 parpadea) Introducir un código nuevo - Confirmarlo (Set 57) - (LED 55 parpadea) Repetir la introducción del código - Confirmarlo (Set 57)
003	Borrar un código	0000 - 9999 ó 00000 - 99999 ó 000000 - 999999		 (LED 54 parpadea) Introducir un código nuevo Confirmarlo (Set 57) (LED 55 parpadea) Repetir la introducción del código Confirmarlo (Set 57)
004	Borrar memoria de códigos (borra todos los códigos)	3265		3265 = borrarOtra entrada = no borrar
010	Desconexión automática temporizada	00-31	00 eclado 1-3.	 00 = ninguna desconexión 01 - 30 = tiempo de desconexión en minutos 31 = desconexión tras 10 segundos

Asignar programa de marcha inicial (depende de la carretilla)

Los programas de marcha están ligados al código. Para cada código pueden liberarse o bloquearse de forma individual determinados programas de marcha. A cada código se le puede asignar un programa de marcha inicial.

La configuración de un código de usuario libera de forma global todos los programas de marcha, el programa de marcha inicial válido es el programa de marcha 2. La configuración del código puede modificarse posteriormente a través del número de programa 024.

N°	Función	Rango de valores de ajuste	Valor de ajuste estándar	Observaciones Procedimiento
024	Configuración del código		1112	

1er dígito: liberación del programa de marcha 1 (0=bloqueado o 1=liberado) 2º dígito: liberación del programa de marcha 2 (0=bloqueado o 1=liberado) 3er dígito: liberación del programa de marcha 3 (0=bloqueado o 1=liberado) 4º dígito: programa de marcha inicial (0, 1, 2 ó 3)

Ajustar la asignación entre configuración de los programas de marcha y códigos

Procedimiento

- Pulsar la tecla O (56).
- · Introducir el código maestro.
- Introducir el número de parámetro de tres dígitos (024).
- · Confirmarlo con la tecla SET (57).
- Introducir el código a modificar y confirmarlo con SET.
- Introducir la configuración (4 dígitos) y confirmarla con SET.
- Repetir la entrada de la configuración (4 dígitos) y confirmarla con SET.
- · Repetir el proceso para los demás códigos.
- · Por último, pulsar la tecla O.

Los programas de marcha están asignados a los códigos.

Avisos de incidencia del teclado de mando

Las siguientes incidencias se indican a través del parpadeo de la luz roja del LED (58):

- El código maestro nuevo ya es el código
- El código nuevo ya es el código maestro
- No existe el código que se quiere modificar
- Se está tratando de transformar un código en otro código ya existente
- No existe el código que se quiere borrar
- La memoria de códigos está llena.

7.2 Configurar los parámetros de la máquina con CanCode

↑ PRECAUCIÓN!

Entrada de datos incorrectos

Sin CanDis se puden modificar solamente parámetros internos de CanCode. Sólo con CanDis es posible modificar los parámetros del mando de tracción, sin Candis ha de ser el servicio Post-venta del fabricante el que ha de configurar los parámetros.

↑ PRECAUCIÓN!

Peligro de accidente por parámetros de marcha modificados

La modificación de los ajustes en las funciones aceleración, dirección, marcha, elevación y descenso a valores mayores puede provocar accidentes.

- ▶ Realice un viaje de prueba en una zona protegida.
- ▶ Se requiere una mayor atención durante el manejo de la carretilla.

Ejemplo de configuración de parámetros

El siguiente ejemplo ilustra el ajuste del parámetro de aceleración del programa de marcha 1 (parámetro 0256).

Ejemplo: aceleración

Procedimiento

- Introducir el número de parámetro de cuatro dígitos "0256" y confirmar con la tecla SET (57).
- Introducir el subíndice (entrada "2") y confirmar con la tecla SET (57).
- En el display se visualizan alternativamente el parámetro con subíndice y el valor actual (0256-2<->0000-3).
 - Introducir el valor del parámetro conforme a la lista de parámetros y confirmarlo con la tecla Set (57).
- El LED (58) de la tecla O (56) cambia brevemente a luz permanente y, transcurridos 2 segundos, vuelve a parpadear.
- Si se introduce un valor no admitido, el LED (58) de la tecla O (56) parpadea emitiendo una luz roja. Si se introduce nuevamente el número de parámetro, es posible repetir el proceso de configuración.
- En el display se visualizan alternativamente el parámetro con subíndice y el valor introducido (0256-2<->0000-5).

El parámetro de marcha ha sido configurado.

Para seguir introduciendo otros parámetros, se tiene que repetir el proceso en cuanto el LED (58) de la tecla O (56) parpadee.

La función de marcha está desconectada durante la introducción de parámetros.

Comprobar el valor de ajuste en modo de programación

Procedimiento

 Tras introducir el valor del parámetro, seleccionar el programa de marcha procesado y confirmarlo con la tecla Set (57). La carretilla se encuentra en el modo de marcha y puede ser examinada.

Para continuar con el ajuste, volver a pulsar la tecla Set (57).

Guardar los parámetros de marcha

Requisitos previos

- Todos los parámetros han sido introducidos.

Procedimiento

- Ejecutar la función "SaveParameter" con la secuencia de teclas "1-2-3-Set".
- Confirmar pulsando la tecla O (56).

7.3 Parámetros

Programa de marcha 1

N°	Función	Rango de valores de ajuste	Valor de ajuste estándar	Observaciones
0256	Aceleración	0 - 9 (0,13 - 1,88 m/s²)	4 0,67 m/s²	Plataforma extendida,
0264	Velocidad máxima adelante con controler	0 - 9 (4,5 - 9,0 km/h)	3 6,0 km/h	estribo de seguridad extendido
0268	Velocidad máxima atrás con controler	0 - 9 (4,5 - 9,0 km/h)	3 6 km/h	
0257	Aceleración en servicio de conductor autoportado (sin liberación)	0 - 9 (0,99 - 0,31 m/s²)	8 0,27 m/s²	Plataforma plegada, estribo de seguridad plegado
0265	Velocidad de conductor acompañante adelante con controler	0 - 9 (1,5 - 4,5 km/h)	8 4,2 km/h	
0269	Velocidad de conductor acompañante atrás con controler	0 - 9 (1,5 - 4,5 km/h)	8 4,2 km/h	
0267	Velocidad de marcha especial hacia delante	0 - 9 (1,5 - 6,0 km/h)	9 6,0 km/h	Plataforma desplegada, estribo de
0271	Velocidad de marcha especial hacia atrás	0 - 9 (1,5 - 6,0 km/h)	9 6,0 km/h	seguridad plegado

Programa de marcha 2

N°	Función	Rango de valores de ajuste	Valor de ajuste estándar	Observaciones
0272	Aceleración	0 - 9 (0,13 - 1,88 m/s ²)	6 1,08 m/s ²	Plataforma extendida,
0280	Máxima velocidad hacia delante	0 - 9 (4,5 - 9,0 km/h)	8 8,5 km/h	estribo de seguridad
0284	Máxima velocidad hacia detrás	0 - 9 (4,5 - 9,0 km/h)	8 8,5 km/h	extendido
0273	Aceleración con conductor acompañante	0 - 9 (0,09 - 0,31 m/s ²)	8 0,27 m/s ²	Plataforma plegada, estribo de seguridad
0281	Velocidad de acompañante hacia delante	0 - 9 (1,5 - 4,5 km/h)	8 4,2 km/h	plegado
0285	Velocidad de acompañante hacia atrás	0 - 9 (1,5 - 4,5 km/h)	8 4,2 km/h	
0283	Velocidad de marcha especial hacia atrás	0 - 9 (1,5 - 6,0 km/h)	9 6,0 km/h	Plataforma desplegada, estribo de
0287	Velocidad de marcha especial hacia delante	0 - 9 (1,5 - 6,0 km/h)	9 6,0 kmh	seguridad plegado

Programa de marcha 3


N°	Función	Rango de valores de ajuste	Valor de ajuste estándar	Observacione s
0288	Aceleración	0 - 9 (0,13 - 1,88 m/s ²)	8 1,62 m/s ²	Plataforma extendida,
0296	Máxima velocidad hacia detrás	0 - 9 (4,5 - 9,0 km/h)	8 8,5 km/h	estribo de seguridad
0300	Máxima velocidad hacia delante	0 - 9 (4,5 - 9,0 km/h)	8 8,5 km/h	extendido
0289	Aceleración con conductor acompañante	0 - 9 (0,09 - 0,31 m/s ²)	8 0,27 m/s ²	Plataforma plegada, estribo de seguridad
0297	Velocidad de acompañante hacia atrás	0 - 9 (1,5 - 4,5 km/h)	8 4,2 km/h	plegado
0301	Velocidad de acompañante hacia delante	0 - 9 (1,5 - 4,5 km/h)	8 4,2 km/h	
0299	Velocidad de marcha especial hacia atrás	0 - 9 (1,5 - 6,0 km/h)	9 6,0 km/h	Plataforma desplegada, estribo de
0303	Velocidad de marcha especial hacia delante	0 - 9 (1,5 - 6,0 km/h)	9 6,0 km/h	seguridad plegado

Parámetros de batería

N°	Función	Rango de valores de ajuste	Valor de ajuste estándar	Observaciones
1377	Tipo de batería (normal / capacidad incrementada / seca)	0 - 2	1	0 = normal (húmeda) 1 = de capacidad incrementada (húmeda) 2 = seca (sin mantenimiento)
1389	Función de controlador de descarga	0 /1	1	0 = no activo 1 = activo

7.4 Instrumento de indicación CanDis

El instrumento indica lo siguiente:

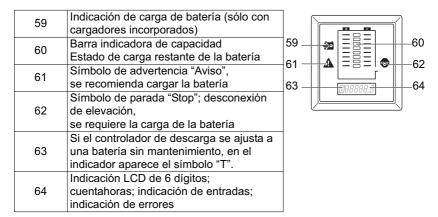

Además, se muestran los mensajes de servicio de los componentes electrónicos y las modificaciones de los parámetros.

Indicación del estado de descarga

Los valores límite de activación de los indicadores adicionales (61) "Aviso" y (62) "Stop" se calculan en función del tipo de batería ajustado.

La capacidad que puede tomarse viene indicada a través de 8 barras LED.

La capacidad actual de la batería se indica mediante las barras LED iluminadas. 8 barras corresponden a la capacidad máxima de la batería, 1 barra corresponde a la capacidad mínima de la batería.

Cuando sólo queda iluminada una barra LED, indica que la capacidad de la batería está casi agotada y se enciende la indicación (61) "Aviso". Es necesario cargar la batería con urgencia.

Cuando no quede ninguna barra LED iluminada, se encenderá también la indicación (62) de parada "Stop". En este caso, no podrá efectuarse la elevación. Hay que cargar la batería.

7.4.1 Función de controlador de descarga

Cuando se alcanza el valor límite de descarga (se enciende el LED "Stop") estando activada la función de controlador de descarga, se desactiva la función de elevación. Las funciones de marcha y descenso se pueden seguir ejecutando.

7.4.2 Indicador de horas de servicio

El rango de indicación está comprendido entre 0,0 y 99.999,0 horas. Se registran todos los movimientos de marcha y elevación. La indicación tiene un fondo iluminado.

Si se trata de baterías sin mantenimiento, aparece el símbolo "T" en el indicador de horas de servicio (63).

7.4.3 Avisos de incidencia

El indicador de horas de servicio sirve también para mostrar los avisos de incidencia. El aviso de incidencia comienza con una "E" de incidencia y un número de incidencia de cuatro dígitos.

Si se producen varias incidencias a la vez, se muestran una tras otra. Las incidencias siguen mostrándose mientras no hayan sido solucionadas. Los avisos de incidencia sobrescriben la indicación de las horas de servicio. La mayoría de las incidencias comportan la activación de la parada de emergencia. La indicación de incidencias permanece activa hasta que se desconecte el circuito de corriente de mando (llavín conmutador).

Si no se dispone de un CanDis, el código de incidencia se indica a través del parpadeo del diodo luminoso del indicador de estado de carga.

El servicio técnico del fabricante dispone de una descripción detallada con los códigos de incidencia.


7.4.4 Prueba de encendido

Después del encendido, aparecen los siguientes datos en el display:

- la versión de software del dispositivo indicador (brevemente),
- las horas de servicio.
- el estado de carga de la batería.

7.5 Módulo de acceso ISM

Con el módulo ISM es posible encender la carretilla por medio del transpondedor o de la tarjeta.

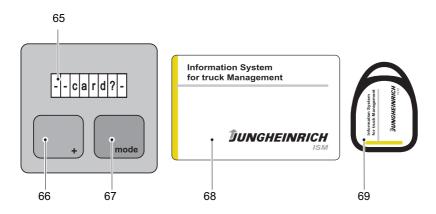

Pos.	Elemento de mando e indicación	Función
65	Display	Visualización de información importante, instrucciones, incidencias de choque y avisos de error
66	Tecla verde (+)	Poner en marcha la carretilla.
	, ,	
67	Tecla roja (modo)	Poner en marcha la carretilla cuando se haya detectado un daño en la misma.
		Apagar (desconectar) la carretilla.
68	Tarjeta de acceso	Tarjeta de datos para la liberación de la carretilla
69	Transpondedor	Transpondedor de datos para la liberación de la carretilla

NOTA

La puesta en marcha de una carretilla a través del módulo de acceso únicamente se puede llevar a cabo con ayuda de una tarjeta de conductor válida o un transpondedor válido.

Tarjeta y transpondedor

La tarjeta y el transpondedor cumplen las siguientes funciones:

- Asignación de la tarjeta a un conductor
- Autorización de acceso a carretillas determinadas
- Memorización de los datos de empleo del conductor (sólo en la fase 2)

Encender la carretilla

Herramientas y material necesario

- Tarjeta válida o transpondedor válido

Procedimiento

- Enchufar la clavija de batería.
 En el display aparece "card?".
- Colocar la tarjeta / el transpondedor encima del módulo de acceso.
 Si la tarjeta / el transpondedor es válido, se emite un pitido.
 En el display aparece "ok?".
- Pulsar la tecla verde (66) si la carretilla está en perfectas condiciones.
 Pulsar la tecla roja (67) si la carretilla presenta daños.

En el display aparece "go?".

La carretilla está lista para el servicio.

Si la tarjeta / el transpondedor no son válidos, se muestra "XXcardXx" y la carretilla no se enciende.

Desconexión de la carretilla

Procedimiento

Pulsar la tecla roja (67).

En el display aparece "card?". La carretilla está apagada.

- Si se olvida apagar la carretilla, el módulo de acceso se desconecta automáticamente una vez transcurrido un tiempo de espera (timeout) ajustado.
- Para más información sobre ISM hay que consultar el manual de instrucciones ISM.

F Mantenimiento de la carretilla

1 Seguridad de funcionamiento y protección del medio ambiente

Las verificaciones y actividades de mantenimiento descritas en el presente capítulo tienen que realizarse según los plazos indicados en las listas de chequeo para el mantenimiento.

↑ AVISO!

Peligro de accidente y peligro por daños en los componentes

Está prohibido efectuar modificación alguna en la carretilla, sobre todo en los dispositivos de seguridad. Las velocidades de trabajo de la carretilla no se deben modificar bajo ningún concepto para alcanzar unas velocidades mayores.

NOTA

Sólo las piezas de repuesto originales han sido sometidas a nuestros controles de calidad. Para garantizar un servicio seguro y fiable, únicamente se deben emplear piezas de repuesto del fabricante.

Por motivos de seguridad, en lo que al ordenador, los mandos y los sensores IF (antenas) respecta, únicamente se podrán instalar en la carretilla aquellos componentes que hayan sido específicamente autorizados por el fabricante para este modelo de carretilla. Por tanto, estos componentes (ordenador, mandos, sensores IF (antenas)) tampoco podrán ser sustituidos por otros componentes del mismo tipo pertenecientes a otras carretillas de la misma serie.

2 Normas de seguridad para trabajos de mantenimiento preventivo

Personal para el mantenimiento preventivo

Los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo de la carretilla únicamente pueden ser realizados por el servicio Post-venta del fabricante formado especialmente para estas tareas. Por eso recomendamos firmar un contrato de mantenimiento con el distribuidor competente del fabricante.

Elevar y calzar la carretilla

↑ AVISO!

Elevar y calzar la carretilla de modo seguro

Para levantar la máquina, se deben enganchar los medios de enganche sólo en los puntos previstos para ello.

Los trabajos debajo del dispositivo tomacargas elevado / la cabina elevada deben realizarse sólo si éstos están asegurados mediante una cadena suficientemente fuerte o mediante el perno de seguridad.

Para levantar y calzar la carretilla de modo seguro hay que proceder como sigue:

- ► Calzar la carretilla únicamente en un suelo plano y protegerla contra movimientos involuntarios.
- ▶ Utilizar únicamente gatos con una capacidad de carga suficiente. Al calzar la carretilla, hay que evitar que ésta pueda patinar o volcar adoptando las medidas adecuadas (calces, tacos de madera dura).
- ▶ Para levantar la carretilla, se deben enganchar los medios de enganche sólo en los puntos previstos para ello, (véase "Transporte y primera puesta en servicio" en la pagina 29).
- ► Al calzar la carretilla, hay que evitar que ésta pueda patinar o volcar adoptando las medidas adecuadas (calces, tacos de madera dura).

Trabajos de limpieza

Peligro de incendio

No está permitido limpiar la carretilla con líquidos inflamables.

- ► Antes de emprender los trabajos de limpieza, separar la conexión con la batería (sacar la clavija de batería).
- ► Antes de emprender los trabajos de limpieza hay que tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la formación de chispas (por ejemplo, debido a un cortocircuito).

Peligro por daños en la instalación eléctrica

La limpieza de las piezas de la instalación eléctrica con agua puede provocar daños en ésta. Está prohibido limpiar la instalación eléctrica con agua.

- No limpie la instalación eléctrica con agua.
- Limpie la instalación eléctrica con aire aspirado o a presión con poca fuerza (utilice un compresor con separador de agua) y con un pincel no conductor antiestático.

⚠ PRECAUCIÓN!

Peligro por daños en los componentes al limpiar la carretilla

Si se limpia la carretilla con chorros de agua o con limpiadores a alta presión, se deben cubrir antes cuidadosamente todos los grupos constructivos eléctricos y electrónicos, ya que la humedad puede provocar fallos en el funcionamiento. No está permitido efectuar la limpieza con chorros de vapor.



Después de la limpieza hay que efectuar las actividades descritas en el apartado "Nueva puesta en servicio de la carretilla tras los trabajos de limpieza o mantenimiento" ((véase "Nueva puesta en servicio de la carretilla tras los trabajos de limpieza o de mantenimiento" en la pagina 108)).

Trabajos en la instalación eléctrica



AVISO!

Peligro de accidente

- ▶ Los trabajos en la instalación eléctrica sólo podrán ser realizados por especialistas electrotécnicos con la formación adecuada.
- ▶ Antes de proceder con los trabajos, deberán adoptarse todas las medidas preventivas necesarias para evitar posibles accidentes de carácter eléctrico.
- ► Antes de emprender los trabajos, desconecte la conexión con la batería (extraiga el enchufe de la batería).



AVISO!

Peligro de accidentes debido a la corriente eléctrica

Únicamente está permitido realizar trabajos en la instalación eléctrica si ésta no está bajo tensión. Antes de emprender los trabajos de mantenimiento en la instalación eléctrica:

- ► Estacionar la carretilla de forma segura ((véase "Estacionar la carretilla de forma segura" en la pagina 54)).
- ▶ Pulsar el interruptor de parada de emergencia.
- ▶ Separar la conexión con la batería (sacar la clavija de batería).
- ► Antes de realizar trabajos en los componentes eléctricos, desprenderse de anillos, pulseras de metal, etc.

Combustibles y piezas viejas



PRECAUCIÓN!

Los combustibles y las piezas viejas suponen un peligro para el medio ambiente

Las piezas viejas y los materiales de servicio sustituidos deben ser eliminados de conformidad con las normas vigentes de protección medioambiental. Para el cambio de aceite está a su disposición el servicio de atención al cliente del fabricante, formado especialmente para esta tarea.

▶ Respete las normas aplicables en materia de seguridad al trabajar con estas sustancias.

Trabajos de soldadura

Antes de emprender los trabajos de soldadura, desmonte los componentes eléctricos y electrónicos de la carretilla a fin de evitar daños.

Valores de ajuste

Al efectuar reparaciones o al cambiar componentes hidráulicos, eléctricos y electrónicos, se deben respetar los valores de ajuste en función del vehículo.

Ruedas



AVISO!

Peligro de accidente al utilizar ruedas que no cumplen con las especificaciones del fabricante

La calidad de las ruedas influye en la estabilidad y el comportamiento de marcha de la carretilla.

Si el desgaste de las ruedas es desigual se reduce la estabilidad de la carretilla y aumenta la distancia de frenado.

- ► Al cambiar las ruedas, asegúrese de que la carretilla no queda inclinada.
- Cambie siempre las ruedas de dos en dos, es decir, al mismo tiempo a izquierda y derecha.



Utilice únicamente piezas de recambio originales del fabricante como repuesto de las ruedas montadas en fábrica ya que, de lo contrario, no será posible respetar las especificaciones del fabricante.

Mangueras hidráulicas



AVISO!

Peligro de accidente por mangueras hidráulicas quebradizas

Después de un periodo de utilización de seis años, las mangueras deben ser sustituidas. El fabricante dispone de un servicio técnico especialmente formado para esta tarea.

▶ Respete las normas de seguridad relativas a las mangueras hidráulicas de conformidad con BGR 237.



AVISO!

Peligro de accidente por conductos hidráulicos no estancos

Los conductos hidráulicos defectuosos y no estancos pueden dejar escapar aceite hidráulico.

- ▶ Informar inmediatamente al superior de los defectos detectados.
- ► Marcar y poner fuera de servicio la carretilla defectuosa.
- No se podrá poner la carretilla en servicio hasta que el defecto no haya sido localizado y subsanado.
- ▶ Los líquidos derramados deben eliminarse inmediatamente con ayuda de un aglutinante adecuado. La mezcla resultante de aglutinante y materiales de servicio debe eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

↑ AVISO!

Peligro de lesiones y peligro de infección por fisuras capilares en los conductos hidráulicos

El aceite hidráulico sometido a presión puede salir a través de pequeños agujeros o fisuras capilares en los conductos hidráulicos y penetrar la piel provocando graves lesiones.

- ▶En caso sufrir lesiones hay que visitar inmediatamente un médico.
- ▶ No tocar los conductos hidráulicos que estén bajo presión.
- ▶ Informar inmediatamente al superior de los defectos detectados.
- ► Marcar y poner fuera de servicio la carretilla defectuosa.
- No se podrá poner la carretilla en servicio hasta que el defecto no haya sido localizado y subsanado.
- ▶ Los líquidos derramados deben eliminarse inmediatamente con ayuda de un aglutinante adecuado. La mezcla resultante de aglutinante y materiales de servicio debe eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

3 Mantenimiento e inspección

Un mantenimiento adecuado y realizado a fondo es una de las condiciones más importantes para un uso seguro de la carretilla. Si no se realiza un mantenimiento periódico, puede producirse un fallo o una avería de la carretilla; este descuido constituye además una fuente de peligro para las personas y el servicio.

∧ AVISO!

Las condiciones generales de empleo de una carretilla influyen considerablemente en el grado de desgaste de los componentes que precisan mantenimiento.

Recomendamos encargar al asesor comercial de Jungheinrich que realice in situ un análisis de utilización del producto y establezca los intervalos de mantenimiento conforme al mismo como medida preventiva contra los daños producidos por el desgaste.

Los intervalos de mantenimiento indicados presuponen un servicio de un solo turno y unas condiciones de trabajo normales. En caso de unas mayores exigencias, tales como fuerte formación de polvo, fuertes oscilaciones de temperaturas o empleo en varios turnos, se deben reducir los intervalos convenientemente.

La siguiente lista de chequeo para el mantenimiento indica las tareas a realizar y el periodo en el que se deben ejecutar. Se han definido los siguientes intervalos de mantenimiento:

W = cada 50 horas de servicio, pero al menos una vez por semana


A = cada 500 horas de servicio

B = cada 1000 horas de servicio, pero al menos una vez al año

C = cada 2000 horas de servicio, pero al menos una vez al año

Intervalo de mantenimiento estándar

* = Intervalo de mantenimiento cámara frigorífica (complementario al intervalo de mantenimiento estándar)



En la fase inicial (tras aprox. 100 horas de servicio) de la carretilla, el empresario ha de comprobar las tuercas o los pernos de las ruedas y, en caso necesario, apretarlos.

4 Lista de chequeo para el mantenimiento

4.1 Empresario

4.1.1 Equipamiento de serie

Frenc	os	W	Α	В	С	
1	Comprobar el funcionamiento de los frenos.	*				

Instal	ación eléctrica	W	Α	В	С
1	Comprobar los dispositivos de alarma y de seguridad según el manual de instrucciones.	*			
2	Comprobar el funcionamiento del interruptor de parada de emergencia.	*			

S	Suministro de energía V		W	Α	В	С
	1	Comprobar la batería y los componentes de la batería.	*			
	2	Comprobar el asiento fijo de las conexiones del cable de la batería; en caso necesario, engrasar los polos.	•			
	3	Comprobar el funcionamiento y asiento fijo de la clavija de batería y si ésta presenta daños.	*			

Marc	Marcha 1 Compreher si les ruedes estén descrestadas o presentan daños		Α	В	С
1	Comprobar si las ruedas están desgastadas o presentan daños.	*			

CI	has	is y carrocería	W	Α	В	С
	1	Comprobar las puertas y/o las tapas o cubiertas.	•			
	2	Comprobar la legibilidad e integridad de las señalizaciones y placas.	•			

Mov	imientos hidráulicos	W	Α	В	С
1	Comprobar si los brazos de horquilla o el dispositivo tomacargas presentan desgaste o daños.	*			
2	Comprobar el funcionamiento del sistema hidráulico.	*			
3	Comprobar si los cilindros y vástagos de pistón presentan daños o fugas y si están bien fijados.	*			
4	Comprobar el nivel de aceite hidráulico; en caso necesario, corregirlo.	*			

4.1.2 Equipamiento adicional

Marcha lenta automática

Marc	ha	W	Α	В	С
	Comprobar la fijación y el funcionamiento de los sensores /	*			
	interruptores y si éstos están limpios o presentan daños.				

Movimiento del electrolito

	Sumi	nistro de energía	W	Α	В	С
ľ	1	Comprobar las conexiones de las mangueras y el funcionamiento de	*			
		la bomba.				

Barra timón abatible

Direc	ción	W	Α	В	С	
1	Comprobar la función de retorno de la barra timón.	*				

4.2 Servicio Post-venta

4.2.1 Equipamiento de serie

	Frenos		W	Α	В	С
Ī	1	Comprobar el funcionamiento de los frenos.			•	
Ī	2	Comprobar el juego de ajuste del freno electromagnético.			•	

Insta	lación eléctrica	W	Α	В	С
1	Comprobar el funcionamiento de los indicadores y elementos de mando.			•	
2	Comprobar los dispositivos de alarma y de seguridad según el manual de instrucciones.			•	
3	Comprobar si el valor de los fusibles es correcto.			•	
4	Comprobar si el cableado eléctrico presenta daños [daños en el aislamiento, conexiones]. Comprobar el asiento fijo de las conexiones de los cables.			•	
5	Comprobar el funcionamiento de los microrruptores y, en cu caso, ajustarlos.			•	
6	Comprobar los contactores y/o relés.			•	
7	Comprobar la conexión a masa.			•	
8	Comprobar la fijación de los cables y del motor.			•	
9	Comprobar las escobillas de carbón; en su caso, sustituirlas. Nota: Al sustituir las escobillas de carbón, limpiar el motor con aire comprimido.			•	
10	Comprobar el funcionamiento del interruptor de parada de emergencia.			•	

Sumi	nistro de energía	W	Α	В	С
1	Comprobar la batería y los componentes de la batería.			•	
2	Comprobar el asiento fijo de las conexiones del cable de la batería; en caso necesario, engrasar los polos.			•	
3	Comprobar la densidad del ácido y la tensión de la batería.			•	
4	Comprobar el funcionamiento y asiento fijo de la clavija de batería y si ésta presenta daños.			•	

Marc	ha	W	Α	В	С
1	Comprobar si la transmisión emite ruidos o presenta fugas			•	
2	Comprobar el nivel del aceite de transmisión o el llenado de grasa de la transmisión; en su caso, rellenar aceite o grasa.			•	
3	Comprobar el rodamiento y la fijación de las ruedas.			•	
4	Comprobar si las ruedas están desgastadas o presentan daños.			•	
5	Comprobar la suspensión y fijación del grupo de tracción.			•	
6	Nota: Cambiar el aceite de transmisión después de 10.000 horas de servicio.				

Chas	is y carrocería	W	Α	В	С
1	Comprobar las puertas y/o las tapas o cubiertas.			•	
2	Comprobar la legibilidad e integridad de las señalizaciones y placas.			•	
3	Comprobar si las uniones del chasis y las uniones atornilladas presentan daños.			•	
4	Comprobar el funcionamiento de la plataforma del conductor y si presenta daños.			•	
5	Comprobar que las superficies de apoyo y los peldaños no sean resbaladizos ni presenten daños.			•	

Movi	mientos hidráulicos	W	Α	В	С
1	Comprobar si los brazos de horquilla o el dispositivo tomacargas presentan desgaste o daños.			•	
2	Comprobar el funcionamiento del sistema hidráulico.			•	
3	Comprobar si las mangueras, las tuberías y las conexiones hidráulicas están bien asentadas, si presentan fugas o daños.			•	
4	Comprobar si los cilindros y vástagos de pistón presentan daños o fugas y si están bien fijados.			•	
5	Comprobar el nivel de aceite hidráulico; en caso necesario, corregirlo.			•	
6	Comprobar las barras tirantes / de presión.			•	
7	Comprobar el funcionamiento, desgaste y ajuste del mecanismo de elevación y si éste presenta daños.			•	
8	Comprobar el funcionamiento de los elementos de mando "hidráulicos" y la legibilidad e integridad de sus señalizaciones.			•	
9	Comprobar el funcionamiento de la válvula limitadora de presión; en su caso, ajustarla.			•	
10	Sustituir el aceite hidráulico.			*	•
11	Sustituir el filtro de aceite hidráulico, el filtro de ventilación y el filtro de purga de aire.			*	•

Pres	taciones acordadas	W	Α	В	С
1	Lubricar la carretilla según el esquema de lubricación.			•	
2	Realizar una demostración después del mantenimiento.			•	
3	Realizar la prueba de marcha con carga nominal y, en su caso, con la carga específica del cliente.			•	

4.2.2 Equipamiento adicional

Aquamatik

Sum	inistro de energía	W	Α	В	С
1	Comprobar el funcionamiento y estanqueidad del tapón del Aquamatik, las conexiones de las mangueras y el flotador.			•	
2	Comprobar el funcionamiento y estanqueidad del indicador de corriente.			•	

Marcha lenta automática

	Marc	na	W	Α	В	С
ľ		Comprobar la fijación y el funcionamiento de los sensores /			*	
	'	interruptores y si éstos están limpios o presentan daños.			115	

Sistema de relleno de la batería

	Sumi	nistro de energía	W	Α	В	С
ĺ	1	Comprobar el funcionamiento y estanqueidad del sistema de relleno.			•	

Grabadora de datos

Instal	ación eléctrica	W	Α	В	С
1	Comprobar la fijación de la grabadora de datos y si presenta daños.			•	

Patines de avance/rodillos

Movir	nientos hidráulicos	W	Α	В	С
1	Comprobar el funcionamiento de los patines de avance o los rodillos auxiliares en las puntas de las horquillas y si presentan daños o desgaste.			*	

Movimiento del electrolito

	Sumi	nistro de energía	W	Α	В	С
	1	Sustituir el algodón de filtro del filtro del aire.			•	
ľ	2	Comprobar las conexiones de las mangueras y el funcionamiento de la bomba.			•	

Plataforma de conductor fija

Marc	na	W	Α	В	С
1	Comprobar el funcionamiento del interruptor de hombre muerto.			•	

Final de carrera de elevación

ſ	Movi	mientos hidráulicos	W	Α	В	С
ľ	1	Comprobar el funcionamiento y la fijación de final de carrera de			+	
	'	elevación / desconexión de elevación, y si éstos presentan daños.			1	

Barra timón abatible

Direc	ción	W	Α	В	С
1	Comprobar la función de retorno de la barra timón.			•	

Protector de carga

Movi	nientos hidráulicos	W	Α	В	С
1	Comprobar la fijación del implemento en la carretilla y los elementos portantes.			•	

Sensor de choques

	Instal	lación eléctrica	W	Α	В	С	
Ī	1	Comprobar la fijación del sensor de choques y si presenta daños.			•		

Extracción lateral de la batería

Sumi	nistro de energía	W	Α	В	С
1	Comprobar el funcionamiento del bloqueo de batería / la fijación de la batería.			*	

Módulo de acceso

Instalación eléctrica			W	Α	В	С	
	1	Comprobar el funcionamiento y la fijación del módulo de acceso, y si éste presenta daños.			•		

5 Materiales de servicio y esquema de lubricación

5.1 Manejo seguro de los materiales de servicio

Manejo de los materiales de servicio

Los materiales de servicio se deben manejar siempre de manera adecuada y de conformidad con las indicaciones del fabricante.

↑ AVISO!

Un manejo inadecuado supone un riesgo para la salud, la vida y el medio ambiente

Los materiales de servicio pueden ser inflamables.

- ► Los materiales de servicio no deben entrar en contacto con componentes calientes o con una llama directa.
- ▶Los materiales de servicio únicamente deben almacenarse en recipientes reglamentarios.
- ▶ Los materiales de servicio únicamente deben guardarse en recipientes limpios.
- ▶ No deben mezclarse materiales de servicio de distintas calidades. Puede haber excepciones a esta prescripción únicamente en aquellos casos en los que la mezcla esté expresamente señalada en este manual de instrucciones.

♠ PRECAUCIÓN!

Peligro de resbalar y peligro para el medio ambiente por líquidos derramados Existe peligro de resbalar si se derraman líquidos. Este peligro se agrava en combinación con agua.

- No derrame líquidos.
- ►Los líquidos derramados deben eliminarse inmediatamente con ayuda de un aglutinante adecuado.
- ► La mezcla de material de servicio y aglutinante debe eliminarse de conformidad con las prescripciones.

↑ AVISO!

Los aceites (spray para cadenas / aceite hidráulico) son inflamables y tóxicos.

- ▶ Eliminar los aceites usados según la normativa vigente. Hasta que se proceda a su eliminación con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, el aceite usado debe guardarse en un lugar seguro.
- No derramar los aceites.
- ►Los líquidos derramados deben eliminarse inmediatamente con ayuda de un aqlutinante adecuado.
- ▶La mezcla resultante de aglutinante y materiales de servicio debe eliminarse de conformidad con la normativa vigente.
- ▶ Deben respetarse las normativas legales relativas a la manipulación de aceites.
- ▶ Durante la manipulación de aceites hay que llevar guantes de protección.
- ▶ No permitir que el aceite entre en contacto con piezas calientes del motor.
- ▶ Durante la manipulación de aceites no está permitido fumar.
- Evitar el contacto y la ingestión. En caso de ingestión no hay que provocar ningún vómito, sino acudir inmediatamente al médico.
- ▶ Si se ha inhalado niebla de aceite o vapores, respirar aire fresco.
- ►En el caso de que el aceite haya entrado en contacto con la piel, enjaguar la piel con agua abundante.
- En el caso de que el aceite haya entrado en contacto con los ojos, enjaguar los ojos con agua abundante y acudir inmediatamente al médico.
- Cambiarse inmediatamente la ropa y el calzado que se hayan empapado.

Combustibles y piezas viejas


⚠ PRECAUCIÓN!

Los combustibles y las piezas viejas suponen un peligro para el medio ambiente

Las piezas viejas y los materiales de servicio sustituidos deben ser eliminados de conformidad con las normas vigentes de protección medioambiental. Para el cambio de aceite está a su disposición el servicio de atención al cliente del fabricante, formado especialmente para esta tarea.

Respete las normas aplicables en materia de seguridad al trabajar con estas sustancias.

5.2 Esquema de lubricación

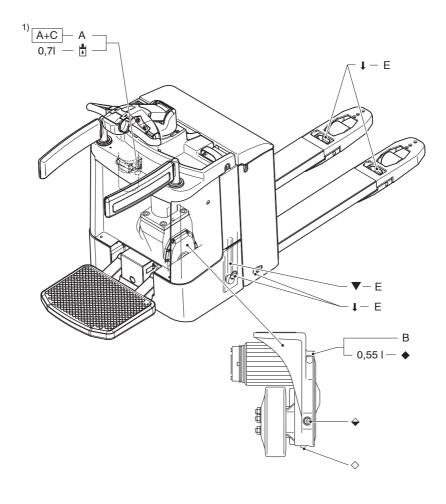

▼	Superficies de deslizamiento		Aplicación en cámaras frigoríficas
1	Racores de lubricación	•	Boca de relleno, aceite de transmisión
\(\rightarrow	Orificio de vertido del aceite de la transmisión para la cantidad de llenado y tornillo de control	\langle	Tornillo de purga, aceite de transmisión

•	Boca de relleno, aceite hidráulico		
---	------------------------------------	--	--

1 Proporción de la mezcla para el empleo en cámaras frigoríficas 1:1

5.3 Materiales de servicio

Códi go	N° de pedido	Cantidad suministrad a	Denominación	Uso para
Α	50 449 669	5,0 I	H-LPD 46, DIN 51524	Sistema hidráulico
В	50 380 904	5,0 I	Fuchs Titan Cytrac HSY 75W-90 *)	Transmisión
С	29 200 810	5,0 I	H-LP 10, DIN 51524	Sistema hidráulico
Е	29 202 050	1,0 kg	Grasa, Polylub GA 352P	Servicio de engrase

^{*)} también para el uso en cámaras frigoríficas

Valores de referencia para grasa

Códi go	Tipo de saponificación		Penetración al batanado a 25 °C	_	Temperatura de uso °C
E	Litio	>220	280 - 310	2	-35/+120

^{*} Las carretillas se suministran de fábrica con un aceite hidráulico especial (el aceite hidráulico de Jungheinrich, reconocible por su coloración azul) y el aceite hidráulico para cámaras frigoríficas (coloración roja). El aceite hidráulico de Jungheinrich sólo puede ser suministrado a través de la organización de servicio Post-venta de Jungheinrich. Está permitido el uso de uno de los aceites hidráulicos alternativos mencionados; sin embargo, éstos pueden afectar la funcionalidad. Un uso mixto del aceite hidráulico de Jungheinrich con uno de los aceites hidráulicos alternativos mencionados está asimismo permitido.

6 Descripción de los trabajos de mantenimiento y reparación

6.1 Preparación de la carretilla para los trabajos de mantenimiento y reparación

Hay que adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes en trabajos de mantenimiento y de mantenimiento preventivo. Hay que observar los siguientes requisitos:

Procedimiento

- Estacionar la carretilla en una superficie plana.
- · Bajar por completo la elevación principal y adicional.
- Estacionar la carretilla de forma segura, (véase "Estacionar la carretilla de forma segura" en la pagina 54).
- Sacar la clavija de batería para asegurar la carretilla contra una puesta en servicio involuntaria.
- Cuando se deban realizar trabajos debajo de la carretilla elevada, ésta debe fijarse de tal modo que no pueda caer, volcar o resbalar.

↑ AVISO!

Peligro de accidentes al trabajar debajo del dispositivo tomacargas, de la cabina del conductor y de la carretilla

- ► Cuando se deban realizar trabajos debajo del dispositivo tomacargas elevado, de la cabina del conductor elevada o de la carretilla elevada, éstos deben asegurarse de tal modo que la carretilla no pueda caer, volcar ni resbalar.
- ► Al elevar la carretilla, se deben seguir las instrucciones señaladas, (véase "Transporte y primera puesta en servicio" en la pagina 29). Al efectuar trabajos en el freno de estacionamiento, asegurar la carretilla de forma que no pueda desplazarse accidentalmente (por ejemplo, mediante calces).

6.2 Cambio de la rueda motriz


La rueda motriz sólo podrá ser cambiada por personal de servicio autorizado.

6.3 Verificar el nivel del aceite hidráulico

Comprobar nivel de aceite

Requisitos previos

- Descargue el dispositivo de suspensión de la carga.
- Preparar la carretilla para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo, (véase "Preparación de la carretilla para los trabajos de mantenimiento y reparación" en la pagina 104).
- Retirar la tapa delantera, (véase "Desmontar la tapa delantera" en la pagina 106).

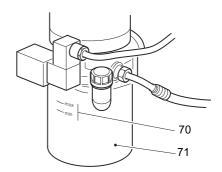

Procedimiento

- Compruebe el nivel de aceite hidráulico del depósito del sistema hidráulico (71).
 Estando los dispositivos tomacargas bajados, el nivel de aceite hidráulico en el depósito del sistema hidráulico debe estar visible entre las marcas (70) "máx" y "mín".
 - En caso necesario, añada aceite hidráulico de las características correctas (véase "Materiales de servicio" en la pagina 103), (véase la tabla).

El nivel de aceite está comprobado.

6.4 Desmontar la tapa delantera

Desmontar la tapa delantera (carretilla con plataforma abatible)

Procedimiento

- Baje la plataforma abatible (10).
- Desactive los bloqueos de la tapa (73) con una llave hexagonal (entrecaras 8).
- Quite los tornillos (74).
- Retirar la tapa delantera (72) y colocarla cerca de la carretilla.

La tapa delantera está desmontada.

El montaje se lleva a cabo siguiendo los mismos pasos en el orden inverso al del desmontaje.


Desmontar la tapa delantera (carretilla con plataforma fija)


Procedimiento

- Desactive los bloqueos de la tapa (73) con una llave hexagonal (entrecaras 8).
- · Quite los tornillos (74).
- Retirar la tapa delantera (72) (A) y colocarla cerca de la carretilla.
- En carretillas con plataforma fija, la tapa delantera deberá sacarse lateralmente (B) entre los estribos de seguridad una vez que se haya retirado.

La tapa delantera está desmontada.

El montaje se lleva a cabo siguiendo los mismos pasos en el orden inverso al del desmontaje.

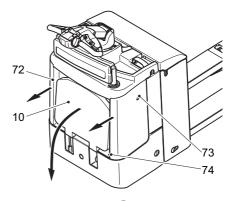

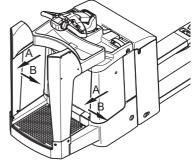

6.5 Verificar fusibles eléctricos

Comprobar los fusibles


Requisitos previos

- La carretilla está preparada para los trabajos de mantenimiento y mantenimiento preventivo, (véase "Preparación de la carretilla para los trabajos de mantenimiento y reparación" en la pagina 104).
- La tapa delantera está desmontada, (véase "Desmontar la tapa delantera" en la pagina 106).

Procedimiento

 Comprobar si el valor de los fusibles es correcto según la tabla y, en su caso, sustituirlos.

Los fusibles han sido comprobados.

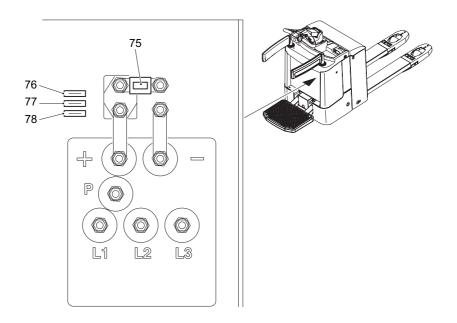

Pos.	Denominación	Protección de	Valor (A)
75	F15	Motor de tracción / elevación	200
76	F13	Electroválvula / freno magnético	10
77	1F9	Fusible, motor de dirección asistida	30
78	6F1	Indicador de descarga de batería / cuentahoras de batería	2

6.6 Nueva puesta en servicio de la carretilla tras los trabajos de limpieza o de mantenimiento

Procedimiento

- Limpiar la carretilla a fondo.
- Lubricar la carretilla según el esquema de lubricación, (véase "Esquema de lubricación" en la pagina 101).
- Limpiar la batería, engrasar los tornillos de polo con grasa para polos y embornar la batería.
- Cargar la batería, (véase "Cargar la batería" en la pagina 39).
- Comprobar que el aceite de transmisión no contenga agua de condensación y, en caso necesario, cambiar el aceite de transmisión.
- Comprobar que el aceite hidráulico no contenga agua de condensación y, en caso necesario, cambiar el aceite hidráulico.
 - El fabricante dispone de un servicio Post-venta especialmente formado para esta tarea.

⚠ AVISO!

|→|

Peligro de accidente si los frenos están defectuosos

Inmediatamente después de la puesta en servicio, realice varias frenadas de prueba para comprobar la eficacia de los frenos.

- ▶ Informe inmediatamente a su superior de los defectos detectados.
- ▶La carretilla defectuosa debe ser marcada y puesta fuera de servicio.
- No se podrá volver a poner la carretilla en servicio hasta que el fallo haya sido localizado y subsanado.
- Poner en servicio la carretilla, (véase "Puesta en servicio de la carretilla" en la pagina 52)
- En caso de dificultades de conmutación en la instalación eléctrica, hay que rociar los contactos al descubierto con un spray para contactos y eliminar una eventual capa de óxido en los contactos de los elementos de mando accionándolos varias veces.

7 Paralización de la carretilla

→

Si la carretilla va a estar paralizada durante un periodo superior a un mes, debido p. ej. a causas empresariales, deberá quedar estacionada únicamente en un lugar seco y protegido contra las heladas. Realice las medidas antes, durante y después de la paralización tal y como se describe a continuación.

↑ AVISO!

Elevación y colocación sobre tacos de la carretilla de modo seguro

Para levantar la carretilla, se pueden emplear accesorios de elevación independientes sólo en las zonas previstas para ello.

Únicamente está permitido realizar trabajos debajo del dispositivo de suspensión de la carga elevado o de la cabina elevada si éstos están asegurados con cadenas suficientemente fuertes o mediante pernos de seguridad.

Para elevar la carretilla y colocarla sobre tacos de modo seguro debe procederse de la siguiente manera:

- ► Coloque la carretilla sobre tacos únicamente si el suelo está nivelado y asegúrela contra movimientos involuntarios.
- ▶ Utilice únicamente gatos de vehículo con una una capacidad de carga suficiente. Al levantarla sobre tacos, hay que evitar que se produzcan deslizamientos o vuelcos empleando los medios adecuados (cuñas, bloques de madera dura).
- ▶ Para levantar la carretilla, se pueden emplear accesorios de elevación independientes sólo en las zonas previstas para ello, (véase "Lugares de marcación y placas de características" en la pagina 26).
- ►Al levantarla sobre tacos, hay que evitar que se produzcan deslizamientos o vuelcos empleando los medios adecuados (cuñas, bloques de madera dura).

Durante la paralización, se debe colocar la carretilla levantada sobre unos tacos de tal manera que ninguna de las ruedas toque el suelo. Sólo así queda garantizado que las ruedas y los rodamientos no sufran daños.

Si se desea mantener paralizada la carretilla por un periodo superior a 6 meses, se deben consultar las medidas adicionales necesarias al servicio de atención al cliente del fabricante.

7.1 Medidas antes de la puesta fuera de servicio

Procedimiento

Limpiar la carretilla a fondo.

AVISO!

Peligro de accidente si los frenos están defectuosos

Inmediatamente después de la puesta en servicio, realice varias frenadas de prueba para comprobar la eficacia de los frenos.

- ▶ Informe inmediatamente a su superior de los defectos detectados.
- ▶La carretilla defectuosa debe ser marcada y puesta fuera de servicio.
- No se podrá volver a poner la carretilla en servicio hasta que el fallo haya sido localizado y subsanado.
- · Comprobar el funcionamiento de los frenos.

- Comprobar el nivel de aceite hidráulico y, en caso necesario, rellenar aceite hidráulico, (véase "Verificar el nivel del aceite hidráulico" en la pagina 105).
- Dotar todos los componentes mecánicos no provistos de pintura de una ligera película de aceite o grasa.
- Lubricar la carretilla según el esquema de lubricación, (véase "Esquema de lubricación" en la pagina 101).
- Cargar la batería, (véase "Cargar la batería" en la pagina 39).
- Desembornar la batería, limpiarla y engrasar los tornillos de polo con grasa para polos (bornes).
- Además, hay que observar las indicaciones del fabricante de la batería.
 - Rociar todos los contactos eléctricos al descubierto con un spray de contacto apropiado.


7.2 Medidas durante la puesta fuera de servicio

NOTA

Avería de la batería por descarga profunda

La descarga propia de la batería puede producir una descarga profunda. Las descargas profundas reducen la vida útil de la batería.

► Cargue la batería al menos cada 2 meses.



7.3 Nueva puesta en servicio de la carretilla después de la puesta fuera de servicio

Procedimiento

- Limpiar la carretilla a fondo.
- Lubricar la carretilla según el esquema de lubricación, (véase "Esquema de lubricación" en la pagina 101).
- Limpiar la batería, engrasar los tornillos de polo con grasa para polos y embornar la batería.
- Cargar la batería, (véase "Cargar la batería" en la pagina 39).
- Comprobar que el aceite de transmisión no contenga agua de condensación y, en caso necesario, cambiar el aceite de transmisión.
- Comprobar que el aceite hidráulico no contenga agua de condensación y, en caso necesario, cambiar el aceite hidráulico.
- El fabricante dispone de un servicio Post-venta especialmente formado para esta tarea.

⚠ AVISO!

|→|

Peligro de accidente si los frenos están defectuosos

Inmediatamente después de la puesta en servicio, realice varias frenadas de prueba para comprobar la eficacia de los frenos.

- ▶ Informe inmediatamente a su superior de los defectos detectados.
- ► La carretilla defectuosa debe ser marcada y puesta fuera de servicio.
- No se podrá volver a poner la carretilla en servicio hasta que el fallo haya sido localizado y subsanado.
- Poner en servicio la carretilla, (véase "Puesta en servicio de la carretilla" en la pagina 52)
- En caso de dificultades de conmutación en la instalación eléctrica, hay que rociar los contactos al descubierto con un spray para contactos y eliminar una eventual capa de óxido en los contactos de los elementos de mando accionándolos varias veces.

8 Inspección de seguridad periódica y después de acontecimientos extraordinarios

Hay que efectuar las comprobaciones de seguridad conforme a las normativas nacionales. Jungheinrich recomienda una revisión según la directiva FEM 4.004. Para los controles, Jungheinrich ofrece un servicio especial de seguridad dotado de personal debidamente cualificado.

Una persona especialmente cualificada para ello, debe revisar la carretilla como mínimo una vez al año (teniendo en cuenta las normativas nacionales) o tras acontecimientos extraordinarios. Dicha persona tiene que emitir su dictamen y juicio sin dejarse influir por circunstancias empresariales o económicas, solamente desde el punto de vista de la seguridad. Tiene que demostrar que posee los conocimientos y la experiencia suficientes como para poder juzgar el estado de una carretilla y la eficacia de los dispositivos de seguridad de conformidad con el reglamento técnico y los principios básicos de verificación de carretillas.

La inspección debe incluir un control completo del estado técnico de la carretilla en lo que respecta a la seguridad para la prevención de accidentes. Además, se debe examinar a fondo la carretilla por si presentara daños debidos a un posible uso inadecuado de la misma. Se debe elaborar un protocolo de control. Los resultados de cada control se guardarán al menos durante dos años, hasta que se realicen los dos controles siguientes.

La entidad explotadora deberá hacerse cargo de la subsanación inmediata de toda anomalía.

Como indicación óptica de que se ha pasado la inspección, se coloca en la carretilla una placa de control. En dicha placa se indican el mes y el año en que se debe efectuar el próximo control.

9 Puesta fuera de servicio definitiva, retirada de la carretilla

La puesta fuera de servicio definitiva y la retirada de la carretilla de manera adecuada deben realizarse respetando las disposiciones legales vigentes en el país del usuario. En especial, se deben respetar las disposiciones relativas a la eliminación de las baterías, de los combustibles y de los sistemas electrónico y eléctrico.

El desmontaje de la carretilla sólo puede ser realizada por personal técnico formado para esta tarea observando el procedimiento especificado por el fabricante. Deben observarse las advertencias de seguridad contenidas en la documentación de servicio.

10 Medición de vibraciones humanas

Las vibraciones a las que el conductor está expuesto durante la conducción a lo largo del día, se denominan vibraciones humanas. Las vibraciones humanas demasiado altas afectan, a largo plazo, a la salud del conductor. Para proteger la salud de los conductores ha entrado en vigor la directiva europea "2002/44/CE/Vibraciones".

Para apoyar a los empresarios (usuarios) a valorar correctamente las condiciones

de aplicación, el fabricante ofrece el servicio de medición de estas vibraciones humanas .

Manual de instrucciones

Batería de tracción Jungheinrich

Indice

1	Batería de tracción Jungheinrich con placas positivas tubulares tipo EPzS y EPzB2-6				
	Placa de características Batería de tracción Jungheinrich	7			
	Manual de instrucciones Sistema de rellenado de agua Aquamatic/BFS III	8-12			
2	Batería de tracción Jungheinrich Para la propulsión de vehículos Baterías de plomo con celdas de placas blindadas EPzV y EPzV-BS	13-17			
	Placa de características Batería de tracción Jungheinrich	17			

1 Batería de tracción Jungheinrich

con placas positivas tubulares tipo EPzS y EPzB

Datos nominales

1. Capacidad nominal C5: ver tipo de placa

2. Tensión nominal: 2.0 V x número de elementos

3. Intensidad de corriente de descarga: C5/5h

4. Densidad nominal del electrólito*

 Tipo EPzS:
 1,29 kg/l

 Tipo EPzB:
 1,29 kg/l

alumbrado de trenes: ver tipo de placa

5. Temperatura nominal: 30° C

6. Nivel nominal de electrólito: hasta el indicador de nivel del electrólito.

En el resto de los casos, por encima del

fondo de la cestilla.

* Serán alcanzodos durante los primeros 10 ciclos.



- •¡Seguir las instrucciones del manual, que deberá hallarse siempre en la proximidad de la batería!
- •¡Sólo se deberá trabajar con la batería después de haber recibido la correcta formación a cargo del personal especializado!



- •¡Para trabajar con las baterías se necesitan gafas e indumentaria de seguridad!
- •¡Deben cumplirse las especificaciones para previsión de accidentes y las normas DIN EN 50272-3. DIN 50110-1!



•¡PROHIBIDO FUMAR!

•¡No trabaje con llama abierta, objetos incandescentes ni nada que desprenda chispas en las proximidades de la batería, existe riesgos de explosión!



- •Si se ha recibido salpicaduras de ácido en los ojos o la piel, lávelas con abundante aqua limpia.
- •A continuación se debe consultar un medico sin falta. La ropa salpicada se debe lavar con agua.



•¡Peligro de explosión y incendio. Evitar cortocircuitos!



•¡El electrólito es altamente corrosivo!



- ·¡Las baterías son muy pesadas!
- •Cuidar la seguridad en su colocación. Solamente se pueden utilizar dispositivos de elevación y medios de transporte aprobados, como p.ej. el cuadro de elevación de acuerdo con VDI 3616.



- •¡Tensión eléctrica peligrosa!
- •¡Atención! Las partes metálicas de la batería están siempre bajo tensión. ¡Por ello no se deben depositar sobre la batería ningún objeto ni herramientas!

Se anulará la garantía cuando se hace caso omiso de las instrucciones de uso, en caso de efectuar reparaciones con piezas de recambio que no sean originales, en caso de manipulación sin autorización del fabricante o por añadir cualquier aditivo al electrólito.

Para baterías conforme a

I y

I se tienen que seguir sus instrucciones de mantenimiento específicas (véase el certificado correspondiente).

1. Puesta en funcionamiento de baterías cargados Para puesta en servicio de baterías sin ácido véase instrucciones aparte.

Se deberá comprobar el correcto estado físico de la baterías.

Todas las conexiones tienen que estar apretadas para asegurar así un buen contacto, sino la bateria, el vehiculo o el cargador, pueden sufrir danos.

El par de apriete para los tornillos de los cables del cargador y de las conexiones son:

	acero
M 10	23 ± 1 Nm

El nivel del electrólito debe controlarse. Si el nivel está por debajo del deflector o del borde superior del separador, se debe rellenar con agua destilada hasta dicho nivel. Los conectores de la batería y los cables de carga tienen que conectarse con la polaridad adecuada. En caso contrario batería y cargador podrían quedar danados.

La batería se debe rellenar según punto 2.2.

El electrólito se tiene que rellenar con agua destilada hasta el nivel indicado.

2. Funcionamiento

La instalación y funcionamiento de baterías de tracción se hará de acuerdo a DIN EN 50272-3 «baterías de tracción para vehículos con propulsión eléctrica».

2.1 Descarga

No deben estar cerrados los orificios de ventilación.

Las conexiones eléctricas (por ejemplo enchufes) solamente se pueden conectar o desconectar con el cargador apagado (sin corriente).

Para alcanzar una vida media buena de la bateria deben evitarse descargas superiores al 80% de la capacidad nominal (descargas profundas).

Esto corresponde a una densidad mínima del electrólito de 1,13 kg/1 al final de la descarga.

2.2 Carga

Sólamente se puede cargar con corriente continua. Todos los procedimientos de carga según DIN 41773 y DIN 41774. Sólamente se puede conectar al cargador adecuado y apropiado para el tamaño de batería, para de evitar una sobrecarga de los cables y conexiones, una gasificación excesiva y un derrame de electrolito.

Durante el período de gasificación al final de la carga no se deben sobrepasar las corrientes límite de acuerdo con DIN EN 50272-3. Si el cargador no se ha adquirido junto con la batería, es conveniente que el servicio técnico del fabricante de la batería lo compruebe.

Durante la carga se debe asegurar una salida correcta de los gases de carga. La tapa del cofre de la batería o cualquier cubierta que lleven los elementos se deberán abrir o quitar. Los tapones permanecerán cerrados.

La batería debe conectarse con la polaridad correcta (positivo con positivo y negativo con negativo) con el cargador apagado. Posteriormente se pondrá el cargador en funcionamiento. La temperatura de electrólito aumentará en unos 10 K durante la carga. Debido a esto la carga no se puede empezar antes de que la temperatura esté por debajo de 45° C. Antes de la carga la temperatura del electrólito debe ser superior a +10° C como mínimo.

En caso contrario no se conseguirá una carga completa. La carga se puede dar por finalizada en el momento en que la densidad del electrólito y la tensión de la batería permanezcan constantes durante 2 horas. Instrucciones especiales para la utilización de baterías en zonas de peligro. Estas baterías se utilizan de acuerdo a EN 50014, DIN VDE 0170/0171 Ex I en zonas con peligro de incendio, o bien de acuerdo a Ex II en zonas con riesgo de explosión. La tapa del cofre se debe levantar o quitar totalmente durante la carga y posterior gaseo con el fin de que con esa ventilación adecuada el gas generado pierda su peligro. La tapa aumentada de seguridad del cotre no se debe cerrar hasta media hora después de haber terminado la carga.

2.3 Carga de igualación

Una carga de igualación sirve para asegurar la duración en vida de la batería y para mantener la capacidad en un nivel aceptable. Las cargas de igualación son necesarias después de una descarga profunda, de una carga insuficiente o de una carga de tipo IU. La intensidad de la corriente de carga puede tener, como máximo, un valor de 5 A por ada 100 Ah de capacidad nominal (respecto a final de carga véase punto 2.2).

Se debe observar la temperatura!

2.4 Temperatura

La temperatura nominal del electrólito es de 30° C, Todos los datos técnicos están referidos a ésta temperatura.

2.5 Electrólito

La densidad nominal del electrólito está referida a 30° C, con el nivel del electrólito correcto y en estado de plena carga. A temperaturas más altas se disminuyen la densidad del electrólito y temperaturas más bajas lo aumentan. El factor de corrección es -0,0007 kg/1 por K. Por ejemplo, una densidad de electrólito de 1,28 kg/l a 45° C equivale a 1,29 kg/l a 30° C.

El electrólito debe cumplir las normas de pureza DIN 43530 parte 2.

3. Mantenimiento

3.1 Diario

Cargar la batería después de cada descarga. Al final de la carga debe controlarse el nivel del electrólito. En el caso de que sea necesario se rellenará hasta el nivel nominal con agua destilada. El nivel del electrólito no debe en ningún caso quedar por debajo de la cestilla, del borde superior del separador o del indicador de nivel del electrólito.

3.2 Semanal

Comprobar el apriete de los tornillos de los terminales y apretar si fuera necesario. Despues de recargar revisar si hay ensuciamentos o danos mecánicos. En caso de cargas regulares según la característica IU se debe realizar una carga de igualación (véase punto 2.3).

3.3 Mensual

Hacia el final de carga se deben medir y registrar las tensiones de todos los elementos o baterías monobloc con el cargador todavía conectado. Después de la carga se deben medir y registrar la densidad y la temperatura del electrólito de todos los elementos.

Si se aprecian cambios considerables en comparación con las medidas anteriores o si se notan diferencias entre los elementos o entre los monoblocs, avisar al servicio técnico para que lleve a cabo la inspección o reparación consiguiente.

3.4 Anual

Según la norma DIN VDE 0117, un técnico especialista debe que controlar por lo menos una vez al año la resistencia de aislamiento del vehículo y la batería contra el cofre.

Dichos exámenes tienen que realizarse según DIN EN 60254 1.

El valor de la resistencia del aislamiento no debería bajar por debajo de 50 Ohmios por cada voltio de tensión de la batería, según DIN EN 50272-3. En baterías con una tensión nominal hasta 20 voltios el valor mínimo es 1000 Ohmios por voltio.

4. Cuidado de la bateria

La batería se debe mantener siempre limpia y seca para evitar corrientes de fuga. La limpieza se realiza según la hoja de instrucciones «Limpieza de baterías».

Se debe aspirar el líquido del cofre de la batería y evacuar según el método indicado. Los defectos en el aislamiento del cofre habrán desaparecido después de limpiar los puntos defectuosos asegurando, unos valores de aislamiento según la norma DIN EN 50272-3 y evitando la corrosión del cofre. En caso de que fuera preciso desmontar algún elemento es aconsejable avisar al servicio técnico.

5. Almacenamiento

Si la batería va a quedar fuera de servicio una temporada prolongada, debe almacenarse cargada en un lugar seco y resguardada de heladas. Para asegurar que la batería esté en estado óptimo para su empleo, se pueden utilizar los siguientes métodos de carga:

Carga de igualación mensual según punto 2.3.

Carga de matenimiento con una tensión de carga de 2,23 V x número de elementos.

El tiempo de almacenamiento debe ser tenido en cuenta a la hora contabilizar la duración en vida de la batería.

6. Averías

Cuando se observen averías en la batería o en el cargador, se tiene que avisar el servicio técnico inmediatamente. Los valores registrados según se indica en 3.3 simplifican la busqueda del fallo y su reparación. Un contrato de mantenimiento con el fabricante fecilita la detección a tiempo de cualquier fallo.



¡Retornar al fabricante!

Las baterías usadas con este símbolo son un material económico reutilizable y se deben devolver al proceso de reciclaje.

Las baterías usadas que no se devuelven al proceso de reciclaje se deben eliminar como residuo especial teniendo en cuenta todas las normas correspondientes.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

7. Placa de características, Batería de tracción Jungheinrich



Pos.	Denominación	Pos.	Denominación
1	Logotipo	8	Símbolo de reciclaje
2	Denominación de la batería	9	Basurero/Datos del material
3	Tipo de batería	10	Tensión nominal de la batería
4	Número de la batería	11	Capacidad nominal de la batería
5	Número del depósito de batería	12	Cantidad de celdas de la batería
6	Fecha de entrega	13	Peso de la batería
7	Logotipo del fabricante de la batería	14	Instrucciones de seguridad y aviso

^{*} Identificación CE sólo para baterías con una tensión nominal superior a 75 voltios.


Sistema de rellenado de agua Aquamatic/BFS III para batería de tracción Jungheinrich con celdas de placas blindadas EPzS y EPzB

Asignación de tapones Aquamatic para el manual de instrucciones

Series de celdas*		Tipo de tapón Aquamatic (longitud)		
EPzS	EPzB	Frötek (amarillo)	BFS (negro)	
2/120 – 10/ 600	2/ 42 – 12/ 252	50,5 mm	51,0 mm	
2/160 – 10/ 800	2/ 64 – 12/ 384	50,5 mm	51,0 mm	
_	2/ 84 – 12/ 504	50,5 mm	51,0 mm	
_	2/110 – 12/ 660	50,5 mm	51,0 mm	
_	2/130 – 12/ 780	50,5 mm	51,0 mm	
_	2/150 – 12/ 900	50,5 mm	51,0 mm	
_	2/172 – 12/1032	50,5 mm	51,0 mm	
_	2/200 – 12/1200	56,0 mm	56,0 mm	
_	2/216 – 12/1296	56,0 mm	56,0 mm	
2/180 – 10/900	_	61,0 mm	61,0 mm	
2/210 – 10/1050	-	61,0 mm	61,0 mm	
2/230 – 10/1150	_	61,0 mm	61,0 mm	
2/250 – 10/1250	-	61,0 mm	61,0 mm	
2/280 – 10/1400	_	72,0 mm	66,0 mm	
2/310 – 10/1550	-	72,0 mm	66,0 mm	

 ^{*} La serie de celdas comprende de dos a diez (doce) placas positivas, p. ej. columna EPzS . 2/120 – 10/600.

Se trata de celdas con la placa positiva 60 Ah. La denominación del tipo de una celda, es p.ej. 2 EpzS 120.

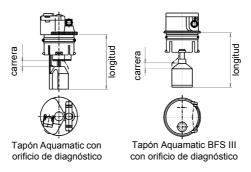


Si no se cumple el manual de instrucciones o se realizan reparaciones sin utilizar repuestos originales, o se efectúan manipulaciones por cuenta propia o se aportan aditivos al electrolito (supuestos productos para su mejora), se anula el derecho a garantía.

Para las baterías según (sel y (sel la las instrucciones sobre mantenimiento del correspondiente tipo de protección durante el servicio (véase el certificado correspondiente).

Esquema

Instalación para sistema de rellenado de agua

- 1. Depósito de agua
- Interruptor de nivel
- Punto de toma con llave de bola
- 4. Punto de toma con válvula electromagnética
- 5. Cargador
- 6. Acoplamiento de cierre
- 7. Boquilla de cierre
- Cartucho de intercambio de iones con medidor de resistividad y válvula electromagnética
- 9. Toma de agua bruta
- 10. Conducto de carga

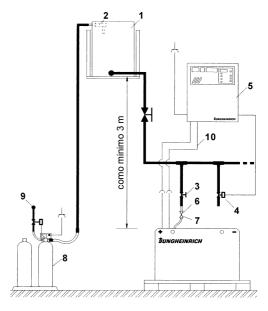

1. Modelo

Los sistemas de rellenado de agua de baterías Aquamatic/BFS se utilizan para el ajuste automático del electrolito nominal. Para derivar los gases de carga que se producen durante la carga se han previsto las correspondientes aberturas para el escape de gases. Los sistemas de tapones, además del indicador óptico del nivel de llenado, también disponen de una abertura de diagnóstico para medir la temperatura y la densidad del electrolito. Todas las celdas de batería de las series EpzS, EpzB se pueden equipar con los sistemas de llenado Aquamatic/BFS. Por medio de los empalmes por manguera de los distintos tapones Aquamatic/BFS se puede realizar el rellenado de agua a través de un acoplamiento central de cierre.

2. Aplicación

El sistema de rellenado de agua para baterías Aquamatic/BFS se utiliza en baterías de propulsión para vehículos de trasporte sobre suelo. Para el aporte de agua, el sistema de rellenado de agua está provisto de una toma central de agua. Esta toma, así como las mangueras unidas a los distintos tapones, se realiza con manguera de PVC blando. Los extremos de las mangueras se colocan en las boquillas de toma de manguera de las piezas en T o en <.

3. Función

La válvula que se encuentra en el tapón unida al flotador y el varillaje del flotador controla el proceso de rellenado en cuanto a la cantidad de agua necesaria. En el sistema Aquamatic, la presión del agua aplicada a la válvula se ocupa del bloqueo del aporte de agua y del cierre seguro de la válvula. En el sistema BFS, a través del flotador y el varillaje del flotador, por medio de un sistema de palanca se cierra la válvula con el quíntuplo de la fuerza de impulsión al alcanzar el nivel de llenado máximo, y así interrumpe con seguridad el aporte de agua.

4. Llenado (manual/automático)

El llenado de las baterías con agua para baterías se debería realizar poco antes de terminar la plena carga de las baterías; así se asegura que la cantidad de agua rellenada se mezcla con el electrolito. En el servicio normal, habitualmente es suficiente con realizar el rellenado una vez por semana.

5. Presión de toma

El equipo de rellenado de agua se debe operar de modo que haya una presión en el conducto del agua de 0,3 bar hasta 1,8 bar. El sistema Aquamatic tiene una gama de presión de trabajo desde 0,2 hasta 0,6 bar. El sistema BFS tiene una gama de presión de trabajo desde 0,3 hasta 1,8 bar. Las desviaciones de las gamas de presión merman la seguridad de funcionamiento de los sistemas. Esta amplia gama de presión permite tres tipos de llenado.

5.1. Agua de condensación

Según el sistema de rellenado de agua que se utilice hay que elegir la altura del depósito de reserva. El sistema Aquamatic tiene una altura de colocación entre 2 m y 6 m y el sistema BFS una altura de colocación entre 3 m y 18 m sobre la superficie de la batería.

5.2. Agua a presión

Ajuste de la válvula reductora de presión del sistema Aquamatic: 0,2 bar hasta 0,6 bar. En el sistema BFS es de 0,3 bar hasta 1,8 bar.

5.3. Coche de rellenado de agua (ServiceMobil)

La bomba de inmersión que se encuentra en el depósito del ServiceMobil genera la presión de llenado necesaria. Entre el nivel de llenado del ServiceMobil y la superficie del nivel de la batería no debe haber diferencia alguna de cota.

6. Duración del llenado

La duración del llenado de las baterías depende de las condiciones de empleo de la batería, las temperaturas ambiente y el tipo de llenado o la presión de llenado. El tiempo de llenado es de 0,5 hasta 4 minutos. El aporte de agua se debe separar de la batería tras el llenado en el caso de llenado manual.

7. Calidad del agua

Para llenar las baterías sólo se puede utilizar agua de relleno que responda a la calidad de la norma DIN 43530, parte 4. El dispositivo de rellenado (depósito, tuberías, válvulas, etc.) no debe tener suciedad alguna que pudiera mermar la seguridad de funcionamiento del tapón Aquamatic/BFS. Por razones de seguridad se recomienda montar en el conducto principal de la batería un elemento de filtro (opción) con un paso máximo de 100 hasta 300 µm.

8. Manguitos de la batería

La colocación de manguitos en los distintos tapones se debe realizar a lo largo del circuito eléctrico existente. No se pueden realizar modificaciones.

9. Temperatura de servicio

La temperatura límite para el funcionamiento de las baterías propulsoras está establecida en 55° C. La superación de esta temperatura tiene como consecuencia el desperfecto de la batería. Los sistemas de llenado de baterías pueden funcionar en una banda de temperatura desde > 0° C hasta un máximo de 55° C.

ATENCIÓN:

Las baterías con sistemas automáticos para rellenado de agua sólo se pueden almacenar en recintos con temperaturas > 0° C (de lo contrario hay peligro por congelación de los sistemas).

9.1. Abertura de diagnóstico

Para posibilitar la medición sin problemas de la densidad del ácido y la temperatura, los sistemas de rellenado de agua disponen de una abertura de diagnóstico con un diámetro de 6,5 mm en el tapón Aquamatic y de 7,5 mm en el tapón BFS.

9.2. Flotador

Se emplean diferentes flotadores según el modelo y el tipo de celdas.

9.3. Limpieza

La limpieza de los sistemas de tapones se debe realizar con agua exclusivamente. Ninguna parte de los tapones debe entrar en contacto con sustancias disolventes ni jabones.

10. Accesorios

10.1. Indicador de caudal

Para vigilar el proceso de llenado se puede montar en el lado de la batería un indicador de caudal en el conducto de aporte de agua. Durante el proceso de llenado, el agua que fluye mueve la ruedecita de palas. Una vez terminado el proceso de llenado se para la ruedecita, con lo cual se indica que ha finalizado el proceso de llenado (referencia nº 50219542).

10.2. Elevador de tapones

Para el desmontaje de los sistemas de tapones sólo se puede utilizar la herramienta especial correspondiente (elevador de tapones). Para evitar desperfectos en los sistemas de tapones, la extracción de los tapones mediante apalancamiento se debe realizar con el máximo cuidado.

10.2.1. Herramienta de anillo opresor

Con la herramienta de anillo opresor se puede embutir y volver a soltar un anillo opresor en los botones en forma de oliva de la manguera de los tapones, para aumentar la presión de apriete del empalme del manguito.

10.3. Elemento de filtro

En la conducción de la batería para el aporte de agua se puede montar un elemento de filtro (referencia nº 50307282) por razones de seguridad. Este elemento de filtro tiene un diámetro de paso máximo de 100 a 300 µm y está configurado como filtro de manguito.

10.4. Acoplamiento de cierre

El aporte de agua a los sistemas de rellenado de agua (Aquamatic/BFS) se realiza por medio de una conducción central. Ésta está unida a través de un sistema de acoplamiento de cierre al sistema de alimentación de agua del puesto de carga para baterías. En el lado de la batería hay montada una boquilla de cierre (referencia nº 50219538). En el lado de la alimentación de agua hay que prever en la obra un acoplamiento de cierre (se puede adquirir bajo la referencia nº 50219537).

11. Datos de funcionamiento

- PS Presión de cierre automático Aquamatic > 1,2 bar
 - Sistema BSF: ninguna
- D Caudal de la válvula abierta con una presión aplicada de 0,1 bar 350 ml/min
- D1 Índice máximo admisible de fugas de la válvula cerrada con una presión aplicada de 0,1 bar 2 ml/min
- T Banda admisible de temperaturas 0° C hasta max. 65° C
- Pa Banda de presión de trabajo 0,2 hasta 0,6 bar en el sistema Aquamatic Banda de presión de trabajo 0,3 hasta 1,8 bar en el sistema BFS.

2 Batería de tracción Jungheinrich

Baterías de plomo con celdas de placas blindadas EPzV y EpzV-BS

Características

Capacidad nominal C5: véase la placa de características
 Tensión nominal: 2,0 voltios x cantidad de celdas

3. Corriente de descarga: C5/5h4. Temperatura nominal: 30° C

Las baterías EPzV son baterías selladas con electrolitos fijos, en las que a lo largo de toda su vida útil no se admite el rellenado de agua. Como tapones de cierre se emplean válvulas de sobrepresión que se destruyen al abrirlas.

Durante su empleo, para las baterías selladas se aplican los mismos requisitos de seguridad que para las baterías con electrolito líquido para evitar una descarga eléctrica, una explosión del gas de carga electrolítico y, en caso de que se destruyan los vasos de las celdas, el riesgo que supone el electrolito corrosivo.



- ¡Seguir las instrucciones del manual, que deberá hallarse siempre en la proximidad de la batería!
- ¡Sólo se deberá trabajar con la batería después de haber recibido la correcta formación a cargo del personal especializado!



- ¡Para trabajar con las baterías se necesitan gafas e indumentaria de seguridad!
- ¡Deben cumplirse las especificaciones para previsión de accidentes y las normas DIN EN 50272, DIN 50110-1!



- ¡PROHIBIDO FUMAR!
- •¡No trabaje con llama abierta, objetos incandescentes ni nada que desprenda chispas en las proximidades de la batería, existe riesgos de explosión!



- Si se ha recibido salpicaduras de ácido en los ojos o la piel, lávelas con abundante agua limpia.
- A continuación se debe consultar un medico sin falta. La ropa salpicada se debe lavar con agua.



• ¡Peligro de explosión y incendio. Evitar cortocircuitos!



- ¡El electrólito es altamente corrosivo!
- Durante el funcionamiento normal está excluido el contacto con el electrolito. En caso de destrucción de la caja, el electrolito sólido que se libera es tan corrosivo como el líquido.



- ¡Las baterías son muy pesadas!
- Cuidar la seguridad en su colocación. Solamente se pueden utilizar dispositivos de elevación y medios de transporte aprobados, como p.ej. el cuadro de elevación de acuerdo con VDI 3616.



- ¡Tensión eléctrica peligrosa!
- ¡Atención! Las partes metálicas de la batería están siempre bajo tensión. ¡Por ello no se deben depositar sobre la batería ningún objeto ni herramientas!

Si no se observa el manual de instrucciones, o en las reparaciones se utilizan repuestos que no sean originales o se realizan intervenciones por cuenta propia, queda anulado el derecho a garantía.

Para las baterías según (s) I y (s) Il hay que cumplir las instrucciones para el mantenimiento del tipo de protección correspondiente durante el funcionamiento (véase el certificado adjunto).

1. Puesta en servicio

Hay que comprobar que la batería se encuentra mecánicamente en perfecto estado.

Los terminales de la batería se deben conectar con seguridad y con los polos correctos.

De lo contrario, se pueden destruir la batería, el vehículo o el cargador.

La batería se debe recargar según se indica en el punto 2.2.

Momento de apriete para los tornillos de polos de los terminales y conectores:

	Acero
M 10	23 ± 1 Nm

2. Funcionamiento

En el funcionamiento de baterías para propulsión de vehículos se aplica la norma DIN EN 50272-3, «Baterías de propulsión para vehículos eléctricos».

2.1. Descarga

Las aberturas de ventilación no se deben tapar ni cubrir.

La apertura y el cierre de las conexiones eléctricas (p. ej. enchufes) sólo se deben realizar sin corriente

Para alcanzar una vida útil óptima hay que evitar descargas que superen el 60% de la capacidad nominal.

Las descargas superiores al 80% de la capacidad nominal son descargas totales y no son admisibles. Acortan considerablemente la vida útil de la batería.

Para determinar el nivel de descarga sólo se deben utilizar los indicadores de descarga autorizados por el fabricante de la batería.

Las baterías descargadas se deben cargar de inmediato y no pueden permanecer en estado descargado. Esto también se aplica para las baterías a medio descargar.

2.2. Carga

Sólo se debe cargar con corriente continua. Los procedimientos de carga según DIN 41773 y DIN 41774 sólo se deben aplicar con las modificaciones autorizadas por el fabricante. Por eso sólo se deben utilizar los cargadores autorizados por el fabricante de las baterías. Conéctese sólo al cargador asignado, autorizado para el tamaño de la batería, para evitar sobrecargas en las conducciones y contactos eléctricos, así como la formación inadmisible de gas. Las baterías EPzV producen escasa gasificación, pero no están exentas de gasificación.

Al hacer la carga, hay que cuidar de la perfecta aspiración de los gases de carga. Hay que abrir o retirar las tapas de los recipientes para baterías o las cubiertas de los recintos de montaje de baterías.

La batería se debe conectar al cargador desconectado con los polos correctos (positivo a positivo y negativo a negativo). Después hay que conectar el cargador. Al cargar aumenta la temperatura en la batería unos 10 K. Por eso la carga debe comenzar sólo cuando la temperatura sea inferior a 35° C. La temperatura antes de la carga debe ser de al menos 15° C, pues de lo contrario no se consigue una carga correcta. Si las temperaturas son constantemente superiores a 40° C o inferiores a 15° C es necesario proceder a una regulación de la tensión del cargador constante en función de la temperatura.

Para ello hay que aplicar el factor de corrección según DIN EN 50272-1 (borrador) con -0,005 V/Z por cada K.

Instrucción especial para el funcionamiento de baterías en zonas de peligro:

Se trata de baterías que se utilizan según EN 50014, DIN VDE 0170/0171 Ex I en zonas con riesgo de grisú, o bien Ex II en zonas con riesgo de explosión. Hay que cumplir las advertencias que figuran en la batería.

2.3. Carga de compensación

Las cargas de compensación sirven para asegurar la vida útil y para conservar la capacidad. Las cargas de compensación se deben realizar a continuación de una carga normal.

Son necesarias tras descargas totales y tras varias cargas insuficientes. Para la carga de compensación también hay que utilizar sólo los cargadores autorizados por el fabricante de la batería.

¡Téngase en cuenta la temperatura!

2.4. Temperatura

La temperatura de la batería de 30° C se denomina temperatura nominal. Las temperaturas más elevadas acortan la vida útil, mientras que las temperaturas más bajas reducen la capacidad disponible. 45° C es la temperatura límite y no es admisible como temperatura de servicio.

2.5. Electrolito

El electrolito es ácido sulfúrico fijado en gel. No se puede medir la densidad del electrolito.

3. Mantenimiento

¡No rellenar agua!

3.1. Cada día

Cargar la batería tras cada descarga.

3.2. Cada semana

Inspección visual de la suciedad y los desperfectos mecánicos.

3.3. Cada trimestre

Tras la plena carga y un tiempo de espera de al menos 5 horas hay que medir y anotar:

- · la tensión total
- las tensiones aisladas.

Si se constatan variaciones esenciales con respecto a mediciones anteriores, o diferencias entre las celdas o las baterías de bloques, hay que pedir al servicio posventa que realice otra comprobación o reparación.

3.4. Cada año

Según VDE 0117, cada vez que sea necesario, pero al menos una vez al año, un especialista en electricidad debe comprobar la resistencia del aislamiento del vehículo y de la batería.

La comprobación de la resistencia del aislamiento de la batería se debe realizar según DIN 43539, parte 1.

La resistencia obtenida del aislamiento de la batería no debe ser inferior según DIN EN 50272-3, al valor de 50 Ω por cada voltio de tensión nominal. En el caso de baterías con una tensión nominal de hasta 20 V, el valor mínimo es de 1.000 Ω .

4. Cuidados

La batería siempre se debe mantener limpia y seca para evitar corrientes de fuga. La limpieza se debe realizar según la ficha técnica ZVEI «Limpieza de baterías». El líquido que haya en el depósito de baterías se debe aspirar y eliminar reglamentariamente.

Los desperfectos en el aislamiento del depósito de baterías se deben reparar tras la limpieza de los puntos dañados para asegurar el mantenimiento de los valores de aislamiento según DIN EN 50272-3, y para evitar la corrosión del depósito. Si fuera necesario desmontar celdas, resulta conveniente requerir al servicio posventa para ello.

5. Almacenamiento

Si las baterías se han de mantener fuera de servicio durante un tiempo prolongado, se deben almacenar plenamente cargadas en un recinto seco, a salvo de heladas. Para asegurar la operatividad de la batería se pueden elegir los siguientes tratamientos de carga:

- 1. Carga completa cada trimestre según el punto 2.2. Con unidades de consumo conectadas, p. ej. dispositivos de medición y control, la carga completa puede ser necesaria incluso cada 14 días.
- 2. Carga de mantenimiento con una tensión de carga de 2,25 voltios x número de celdas.

El tiempo de almacenamiento se debe tener en cuenta para determinar la vida útil.

6. Averías

Si se detectan averías en la batería o en el cargador hay que llamar de inmediato al servicio posventa. Los datos de medida según 3.3 facilitan la búsqueda de fallos y la reparación de averías.

Un contrato de servicio con nosotros facilita el reconocimiento a tiempo de los fallos.



¡Retornar al fabricante!

Las baterías usadas con este símbolo son un material económico reutilizable y se deben devolver al proceso de reciclaje.



Las baterías usadas que no se devuelven al proceso de reciclaje se deben eliminar como residuo especial teniendo en cuenta todas las normas correspondientes.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

7. Placa de características, Batería de tracción Jungheinrich



Pos.	Denominación	Pos.	Denominación
1	Logotipo	8	Símbolo de reciclaje
2	Denominación de la batería	9	Basurero/Datos del material
3	Tipo de batería	10	Tensión nominal de la batería
4	Número de la batería	11	Capacidad nominal de la batería
5	Número del depósito de batería	12	Cantidad de celdas de la batería
6	Fecha de entrega	13	Peso de la batería
7	Logotipo del fabricante de la batería	14	Instrucciones de seguridad y aviso

^{*} Identificación CE sólo para baterías con una tensión nominal superior a 75 voltios.